

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

101 Жилет •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Джутовое льняное полотно 1,40 м шириной 150 см для всех размеров; готовая хлопчатобумажная косая бейка для окантовки припусков швов 5,20 м шириной 2 см; 3 большие кнопки для пришивания.

Важно: так как мы использовали очень плотную ткань, то жилет обработан без прокладок. При использовании более мягкой ткани подборта, детали воротника и внешние детали кокетки рекомендуется дублировать флизелином.

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 101. На деталях 1 и 4 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для размеров 38–44 метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.




Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Кокетка полочки | 4x |
| 3 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Кокетка спинки со сгибом | 2x |
| 6 Воротник со сгибом | 2x |
| 7 Подборт | 2x |
| 8 Деталь пояса | 4x |
- а) 2 косые бейки для окантовки припусков по срезам пройм длиной по 29,5–31–32,5–34–35,5 см и шириной по 4 см, включая припуски.

План раскладки

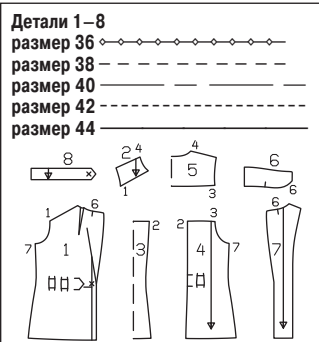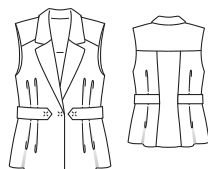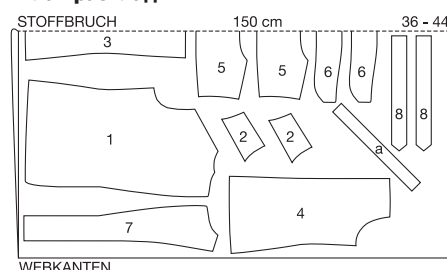

Пошив:

■ **Складки.** Полочки и боковые части спинки сложить лицевой стороной вовнутрь, совместив линии каждой складки. Складки застрочить между метками-стрелками, заложить и заутюжить в направлении меток-стрелок.

■ На полочках стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линиям середины переда.

■ **Детали пояса.** По 2 детали пояса сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми прямые срезы притачивания. Припуски швов срезать близко к строчкам. Детали пояса вывернуть и приутюжить. Детали пояса наложить на боковые части спинки, срезы притачивания деталей пояса приметать вдоль рельефных срезов боковых частей спинки между поперечными метками.

■ Выполнить рельефные швы спинки (контрольная метка 2) и боковые швы (контрольная метка 7). Припуски швов окантовать косой бейкой, для этого косую бейку сложить вдоль так, чтобы лежащая снизу часть бейки была на 2 мм шире, чем лежащая сверху часть бейки, приутюжить. Припуски шва

обогнуть приутюженной косой бейкой и приколоть. Лежащий сверху край бейки притачать в край, закрепляя лежащий снизу край бейки. Припуски швов заутюжить к линии середины спинки.

■ **Проймы.** Припуски по срезам пройм срезать до ширины по 1 см. Каждую косую бейку (а) притачать к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне на расстоянии 1 см. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы. С лицевой стороны бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез. С изнаночной стороны выступающий внутренний срез бейки срезать вплотную к стежкам. Окантованный припуск по срезу проймы отвернуть на изнаночную сторону, пройму приутюжить. Сгиб отбачки пришить вручную незатянутыми стежками.

■ **Кокетки.** Внешние кокетки полочек притачать к полочкам (контрольная метка 2), внешнюю кокетку спинки притачать к спинке, при этом припуски кокеток выступают за края пройм. Припуски швов заутюжить на кокетки. Выполнить плечевые швы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить.

■ Одну деталь воротника втачать в горловину жилета от контрольной метки 6 = нижний воротник. Припуски шва надсечь в нескольких местах и разутюжить.

■ На внутренней кокетке выполнить плечевые швы, припуски швов разутюжить. Внутренние срезы подбортов окантовать косой бейкой. Верхние срезы подбортов притачать к срезам притачивания внутренних кокеток полочек. Припуски швов заутюжить на полочки, далее припуски по срезам притачивания внутренних кокеток полочек заутюжить на изнаночную сторону. Припуск по срезу притачивания внутренней кокетки спинки также заутюжить на изнаночную сторону.

■ Другую деталь воротника втачать в горловину подбортов и внутренней кокетки (контрольная метка 6) = верхний воротник. Припуски шва надсечь и разутюжить.

■ **Борта, лацканы и воротник.** Подборта наложить на полочки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть по линиям сгибов. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, швы втачивания сколоть. Внешние срезы деталей воротника сколоть, при этом верхний воротник должен быть чуть больше

нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жилета не отворачивались кверху. Сколоть срезы лацканов, при этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового жилета не отворачивались кверху. Вдоль внешних срезов воротника проложить строчку, при этом припуски подбортов отвернуть вниз и не закреплять. Проложить строчку вдоль срезов лацканов и бортов. Припуски швов срезать близко к строчкам. Подборта и внутреннюю кокетку отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Борта приутюжить ниже линий сгибов лацканов со стороны подбортов, выше линий сгибов лацканов и воротник приутюжить со стороны полочек/нижнего воротника. Точно сколоть швы втачивания воротников. Внутреннюю кокетку спинки отвернуть вверх, припуски швов втачивания воротников сшить вручную. Внутреннюю кокетку спинки снова отвернуть вниз.


■ Срезы пройм внешней и внутренней кокеток подвернуть и сколоть у плечевых швов. Сначала с одной стороны срезы пройм кокеток вытянуть наружу, сколоть лицевыми сторонами и стачать от шва притачивания кокетки полочки до шва притачивания кокетки спинки. Припуски шва срезать близко к строчке. Срезы снова выправить, пройму приутюжить. Аналогично отбачить другую пройму кокетки. Внутренние срезы кокетки подвернуть и пришить к припускам швов притачивания внешних кокеток полочек и внешней кокетки спинки.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа жилета окантовать косой бейкой. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

■ Под край борта правой полочки и под остроугольные концы деталей пояса пришить по разметке верхние части кнопок равномерными стежками, выводя иглу на лицевую сторону. Одну нижнюю часть кнопок пришить к левой полочке по разметке. Детали пояса наложить на полочки по линиям совмещения, на полочках поставить метки для нижних частей кнопок соответственно верхним частям кнопок на деталях пояса. Нижние части кнопок пришить.

burda Download-Schnitt

Modell 101 Burda Style 02/2017

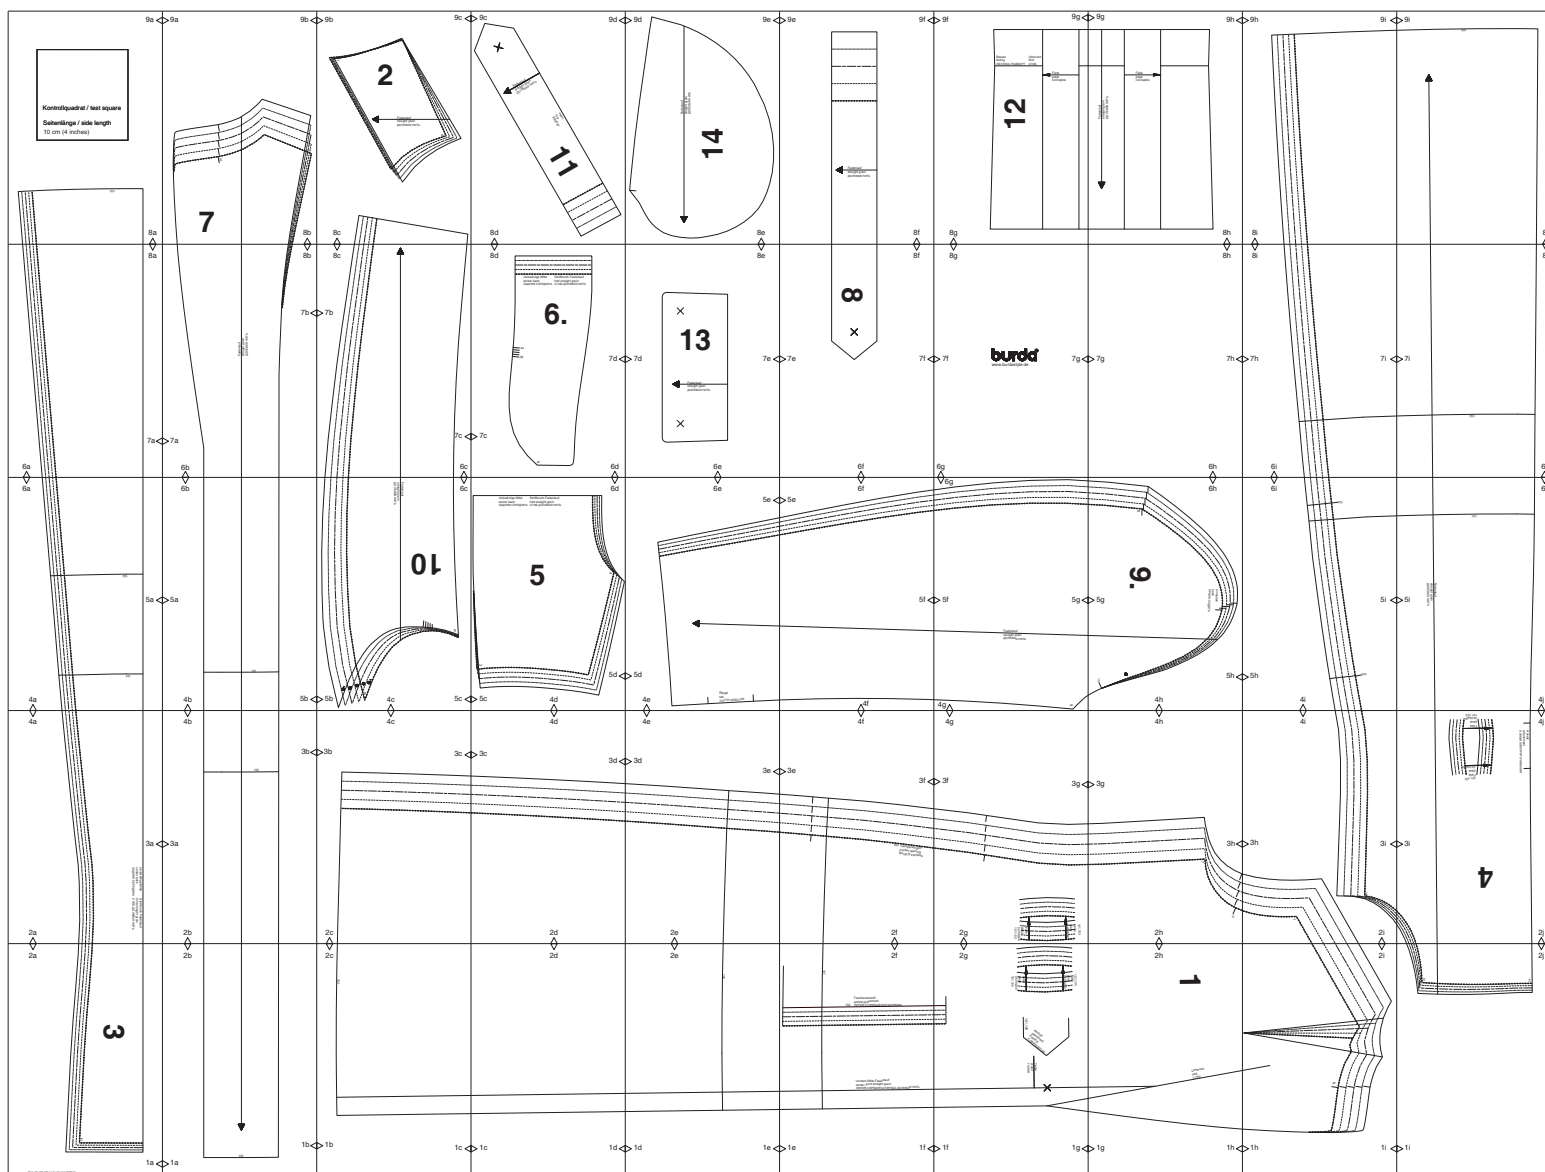


Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

[Посмотреть другие выкройки >>>](#)

2a

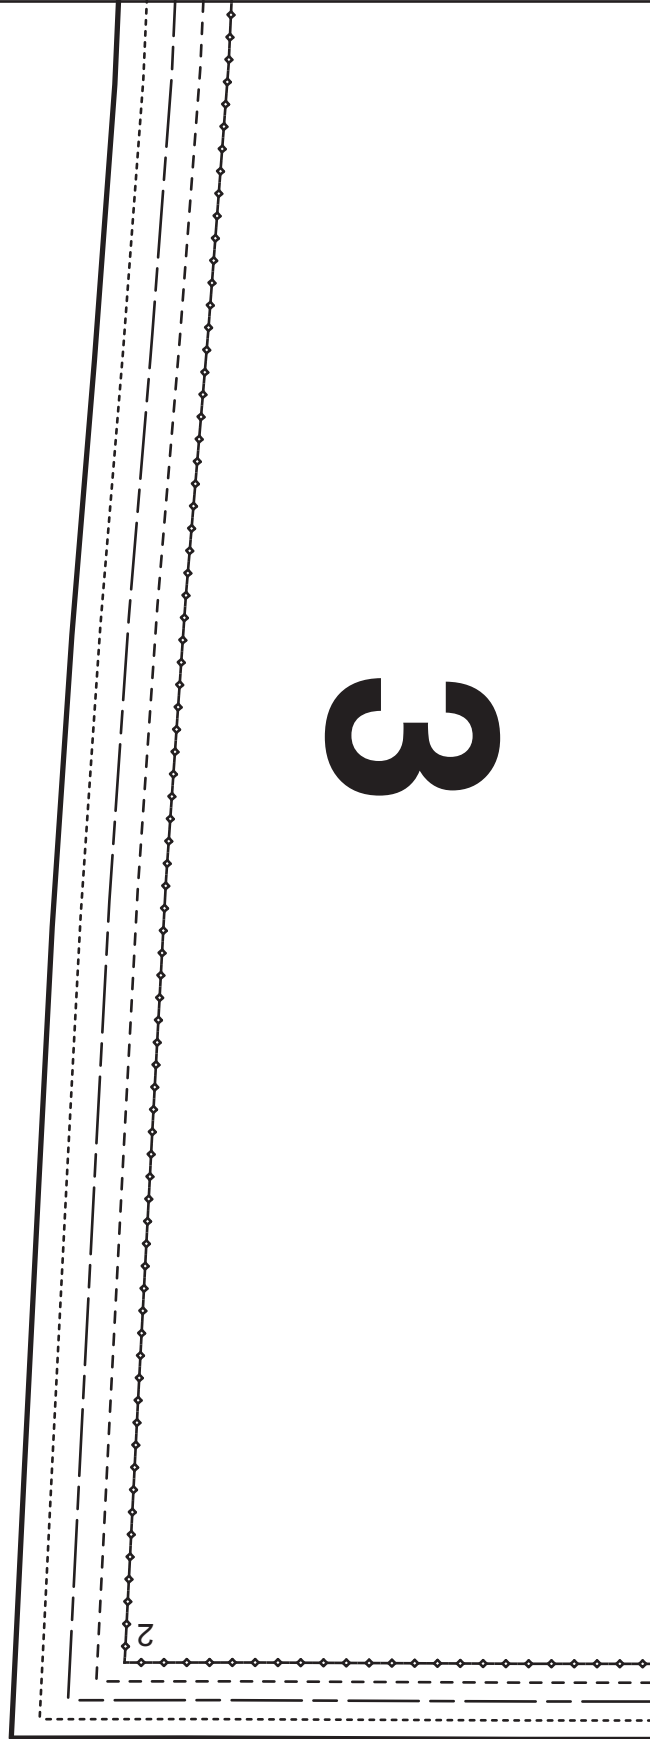

1a

2b



103

1a

1b

2c

103

1b

1c

2d

1c

1d

2e

102

1d

1e

2f

101

Taschenanstoß
pocket placement
102 ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1e

1f

2g

101, 103
Falte
pleat
СКЛАДКА
101, 103
Falte
pleat
СКЛАДКА
101, 103

101, 103
Anstoß
placement
ЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ

Taille
waist
ТАЛИЯ



1f

1g


2h




Umbruch
fold
СГИБ

1g

1h

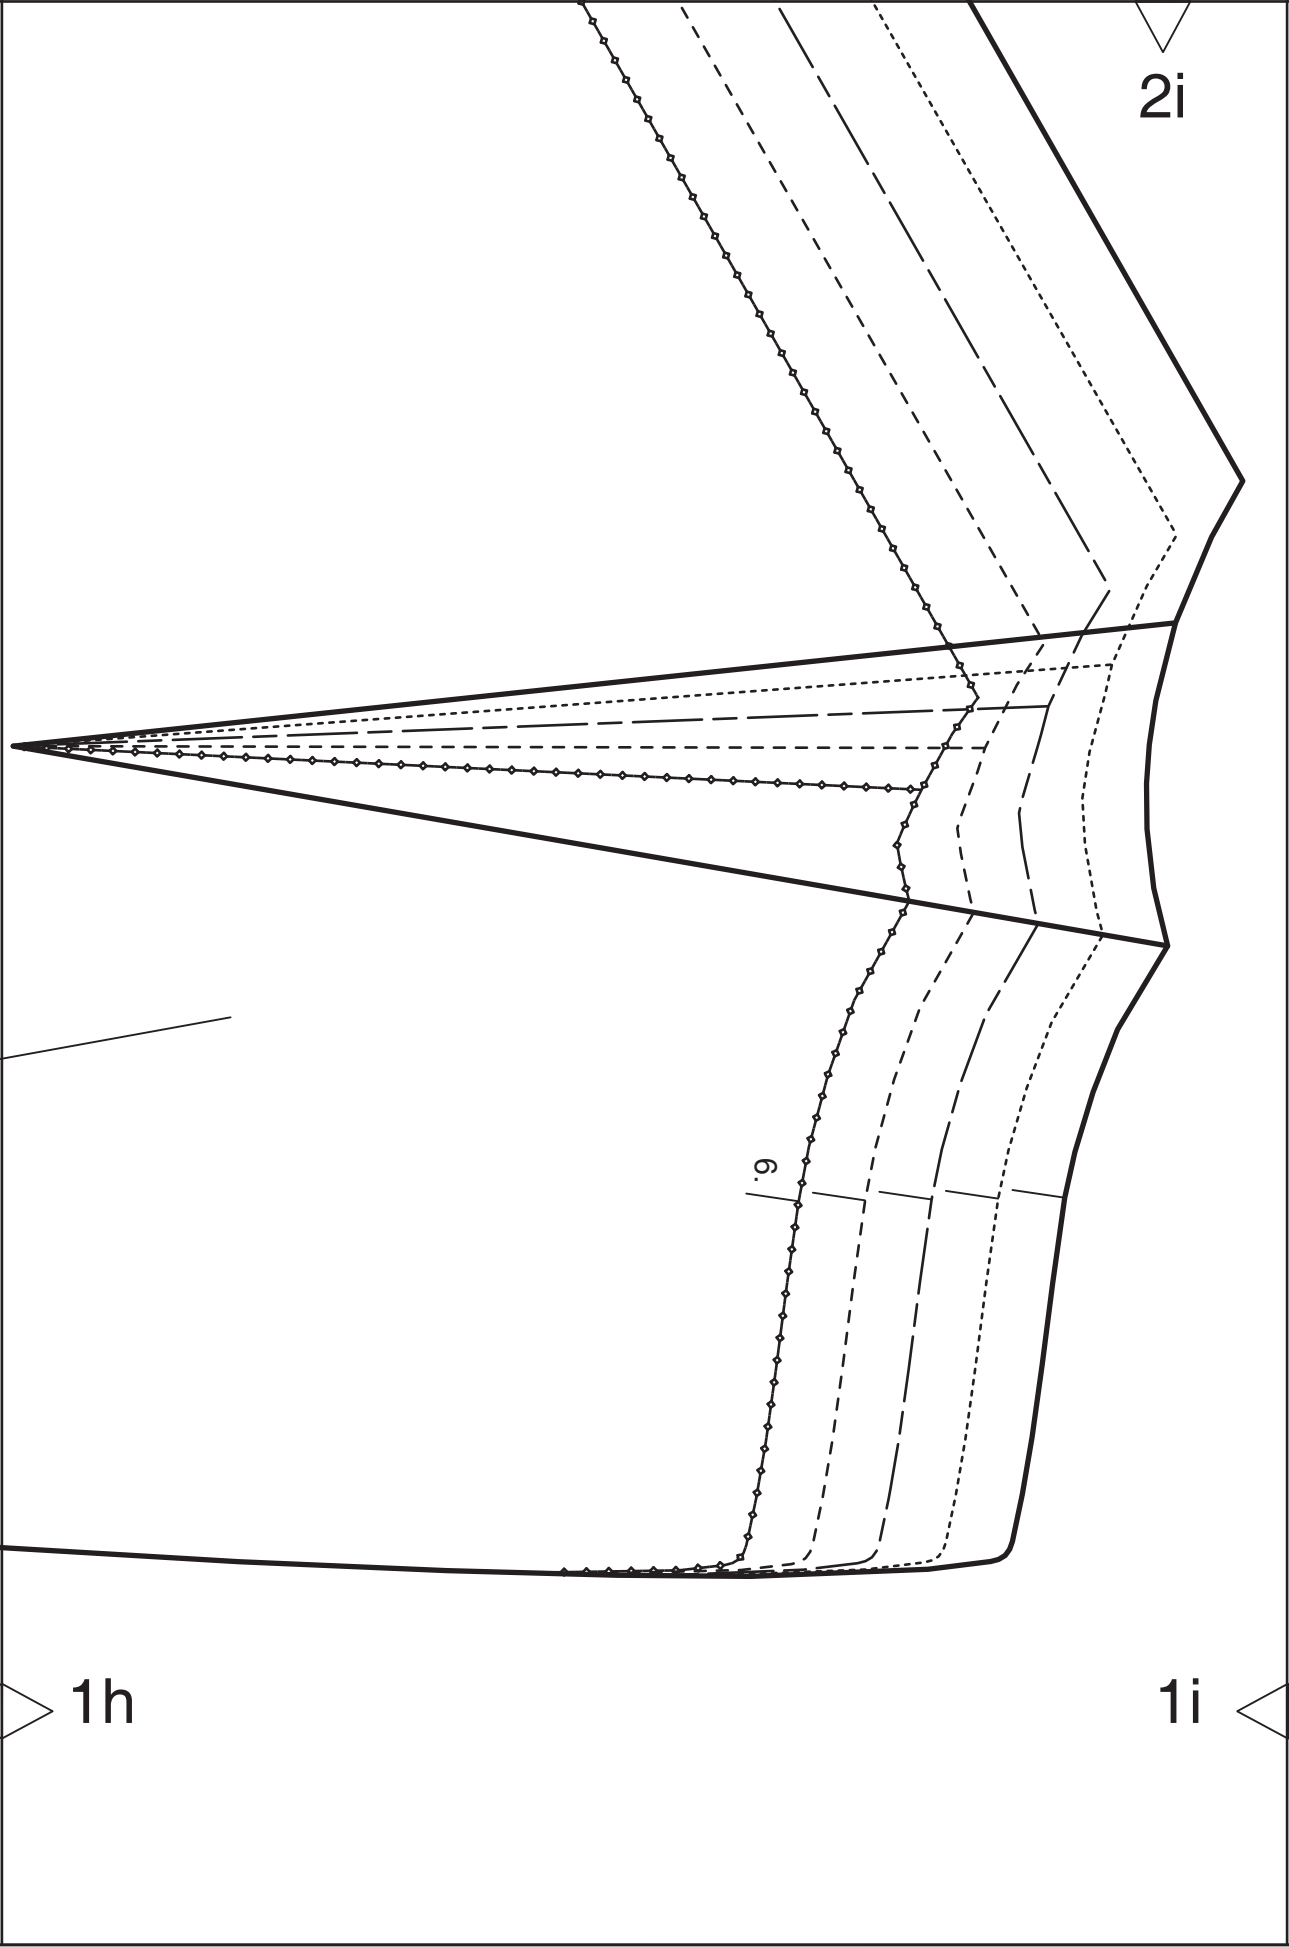

2j

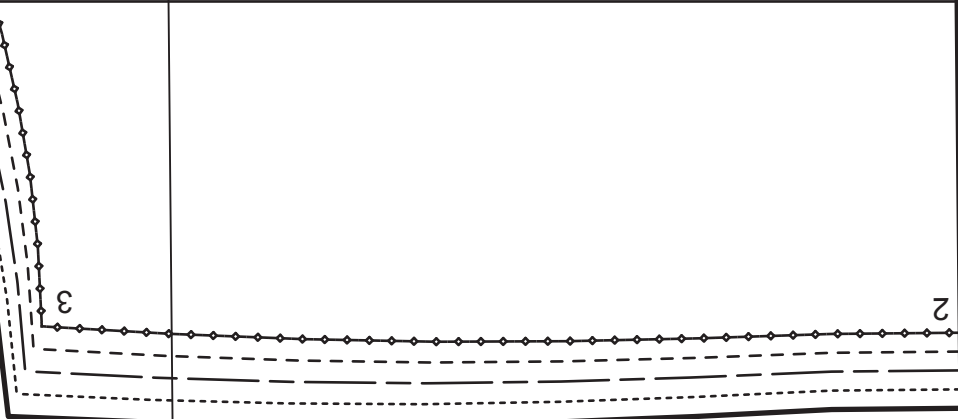


1i


3a


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


4a

2a

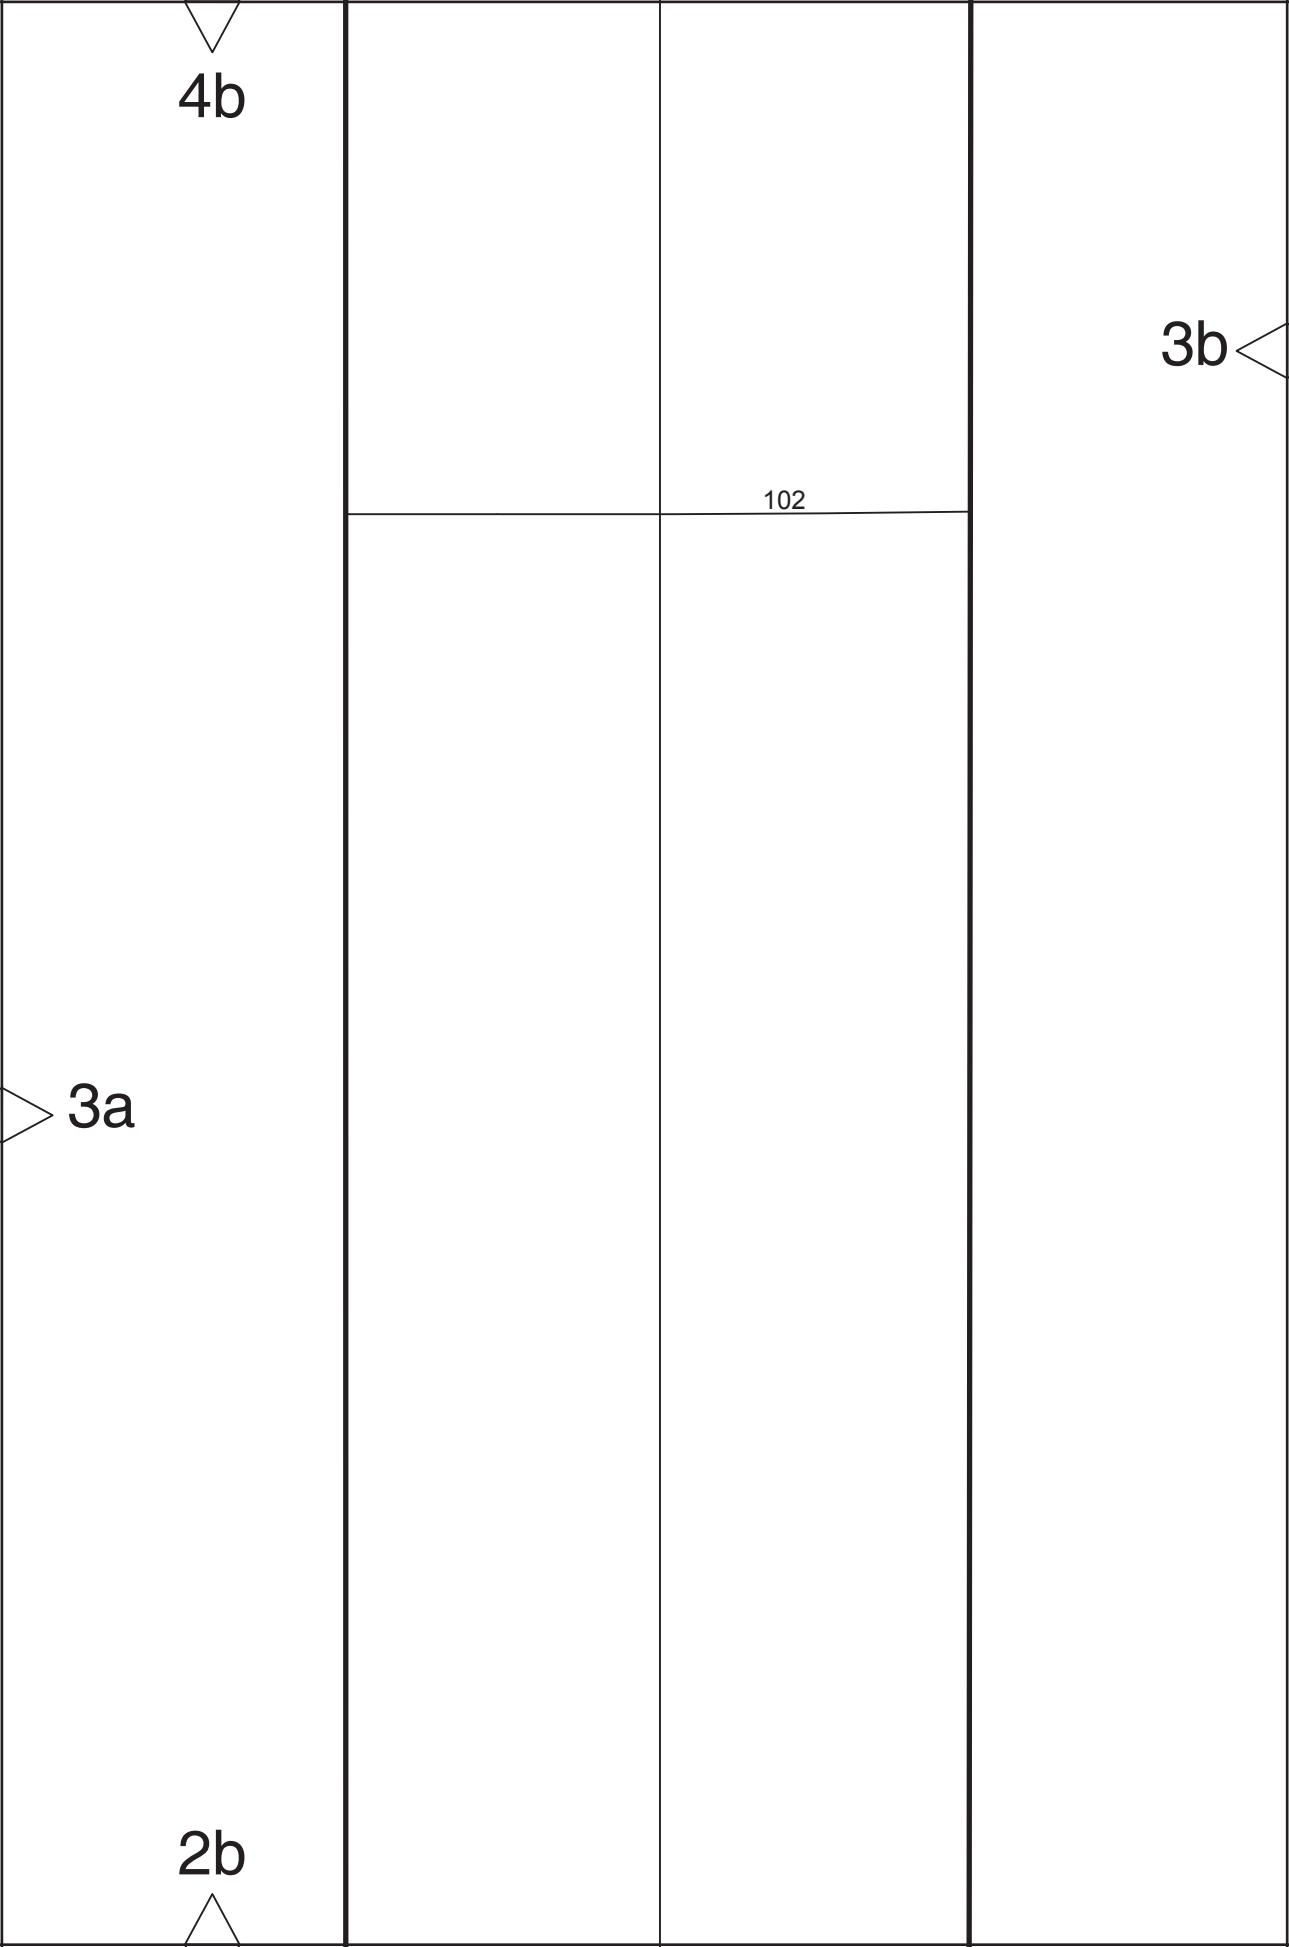

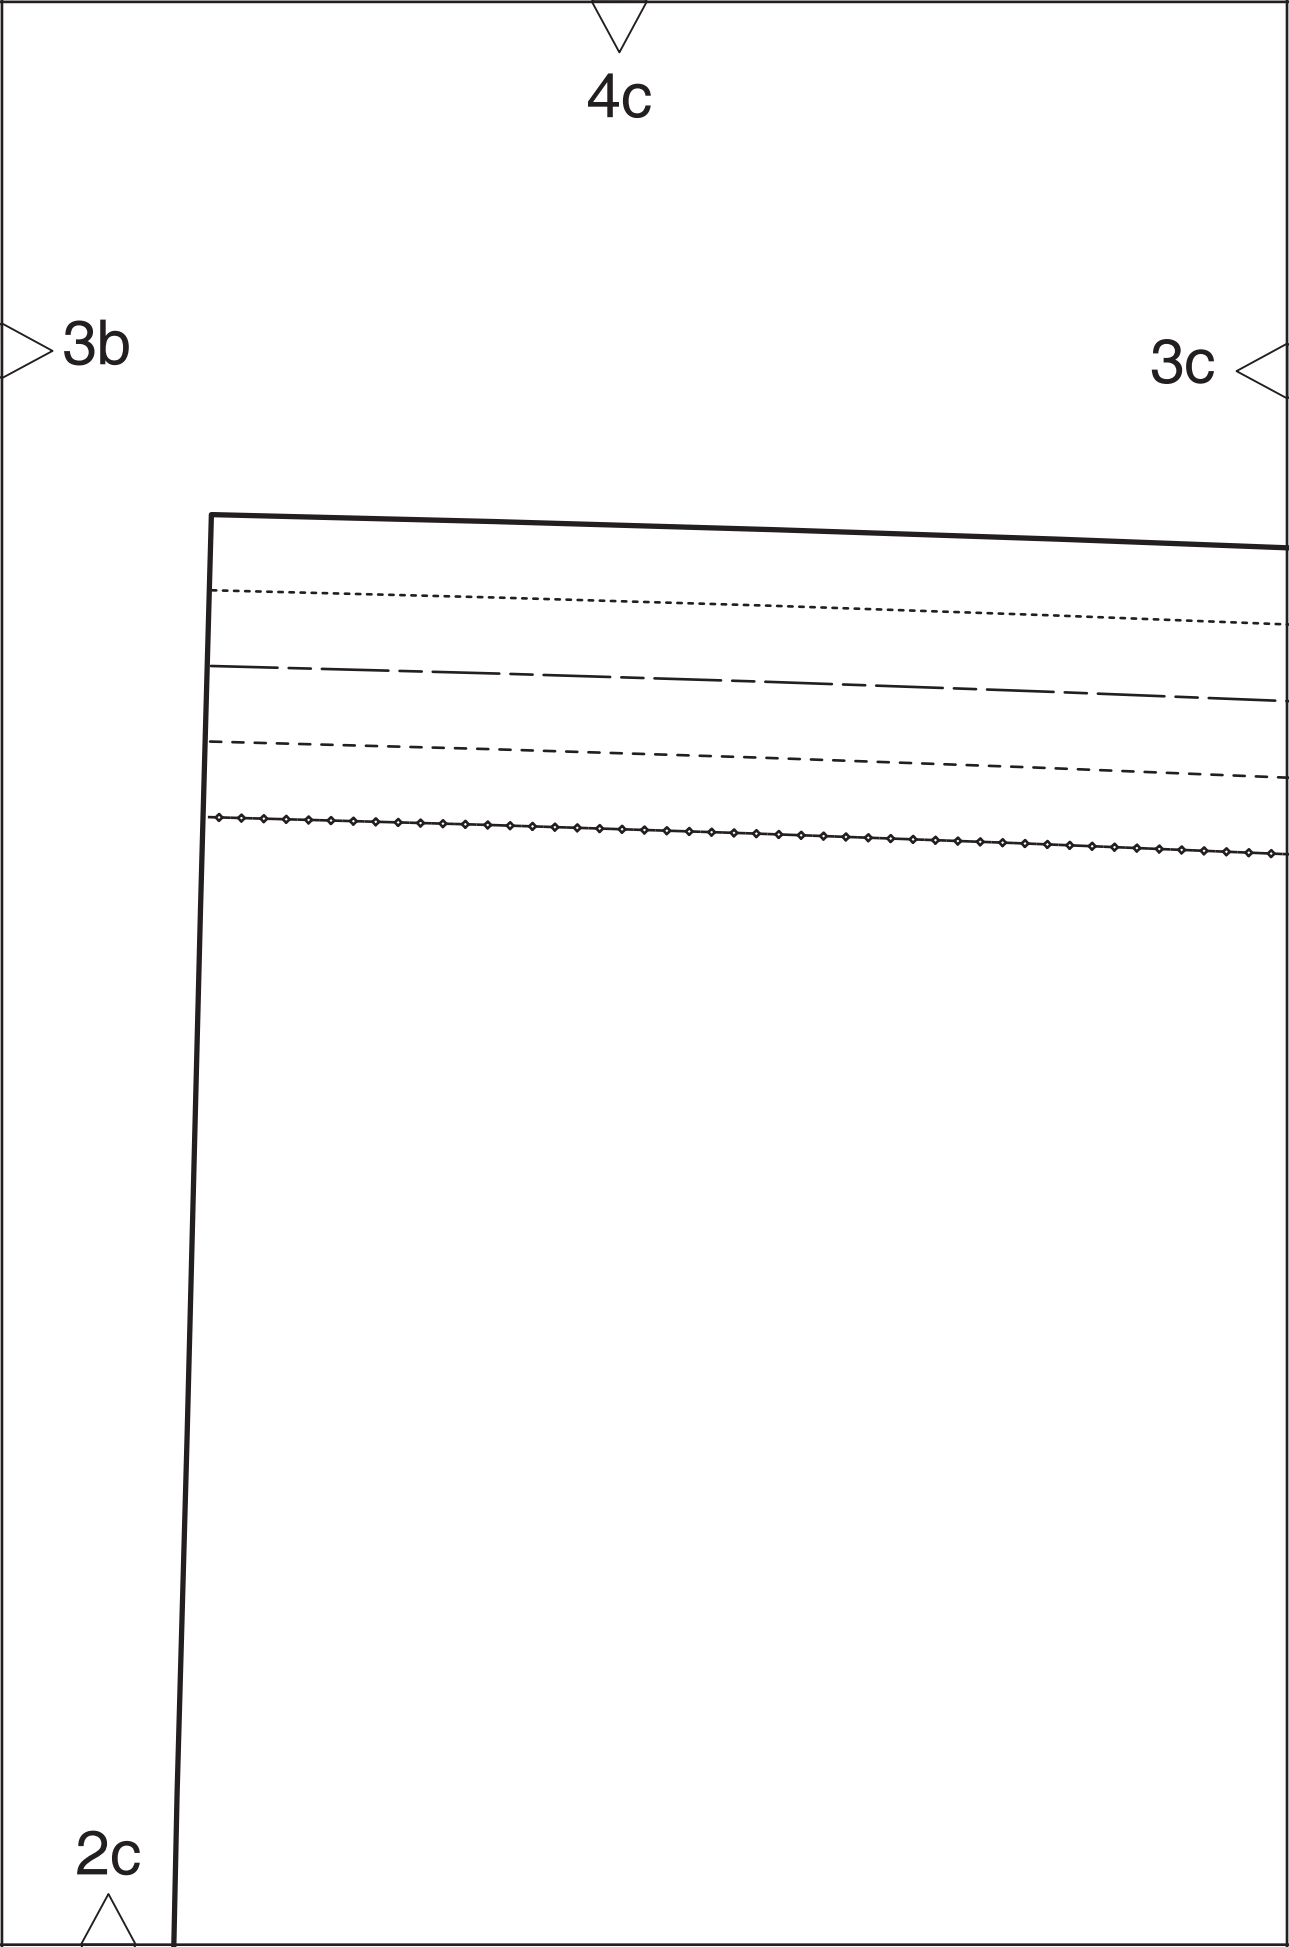

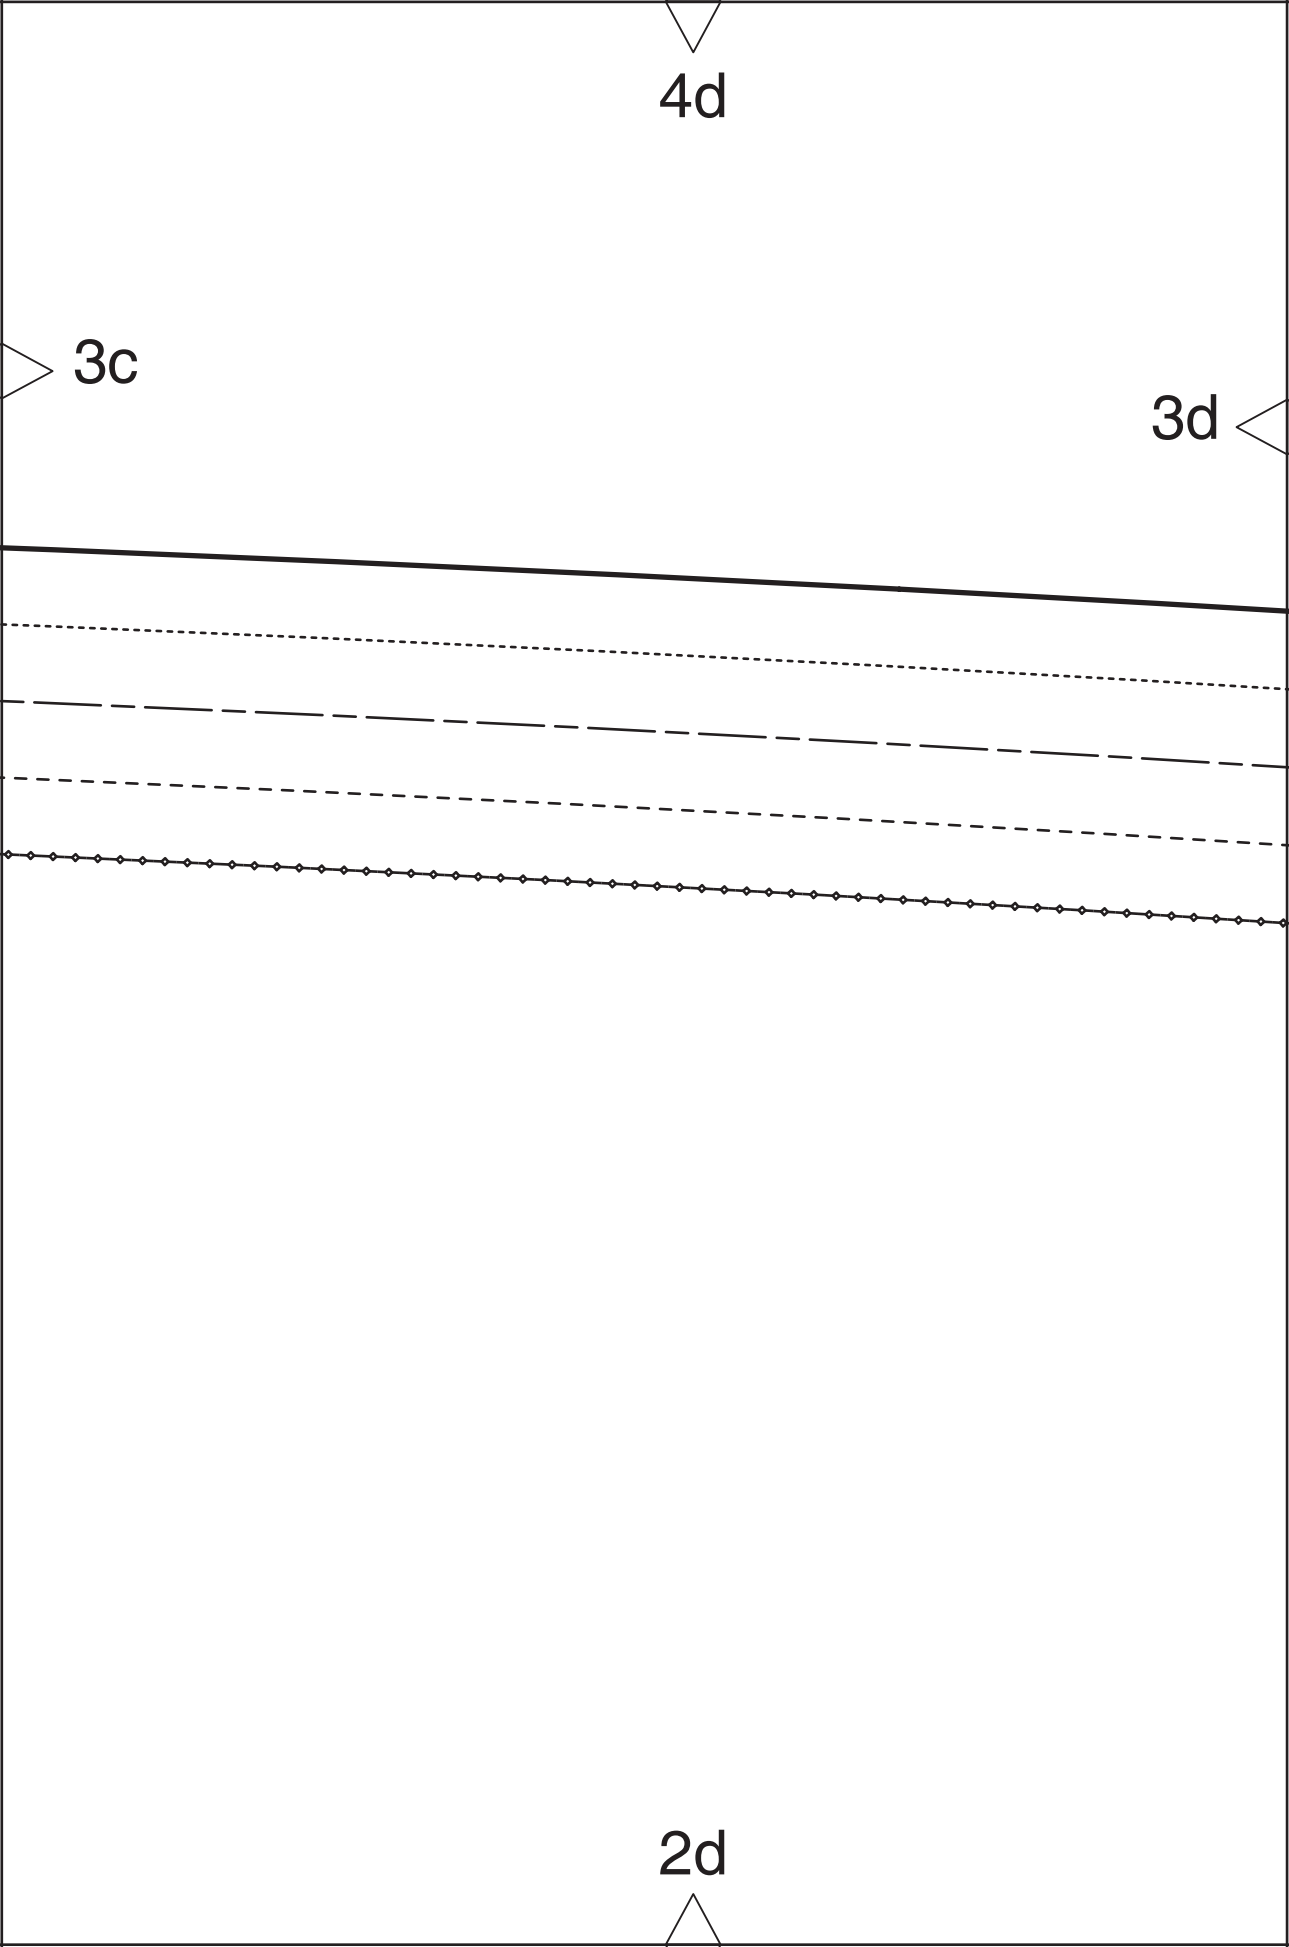

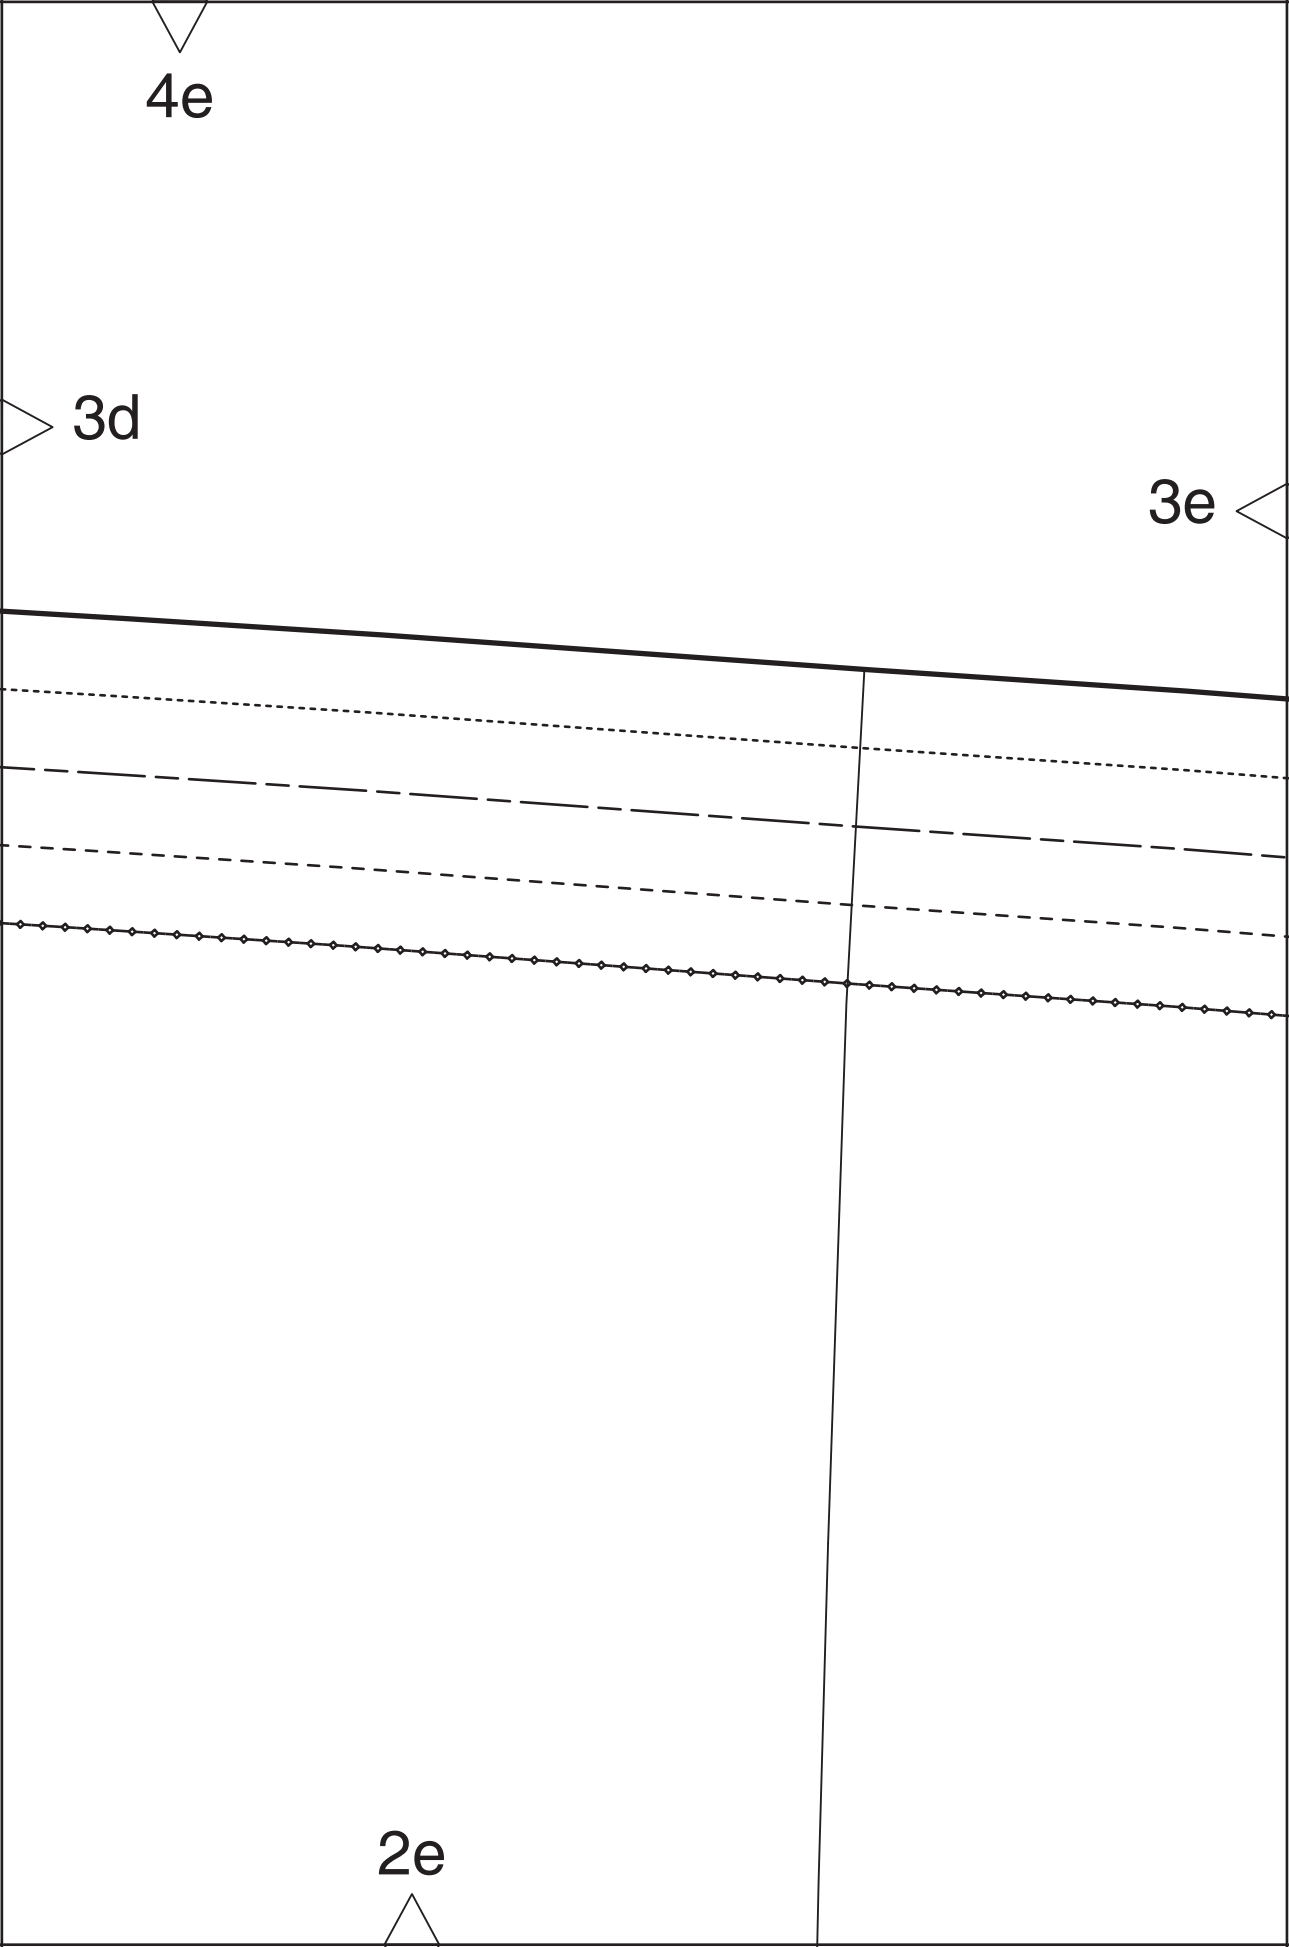


4f

3e

3f

2f

103 Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

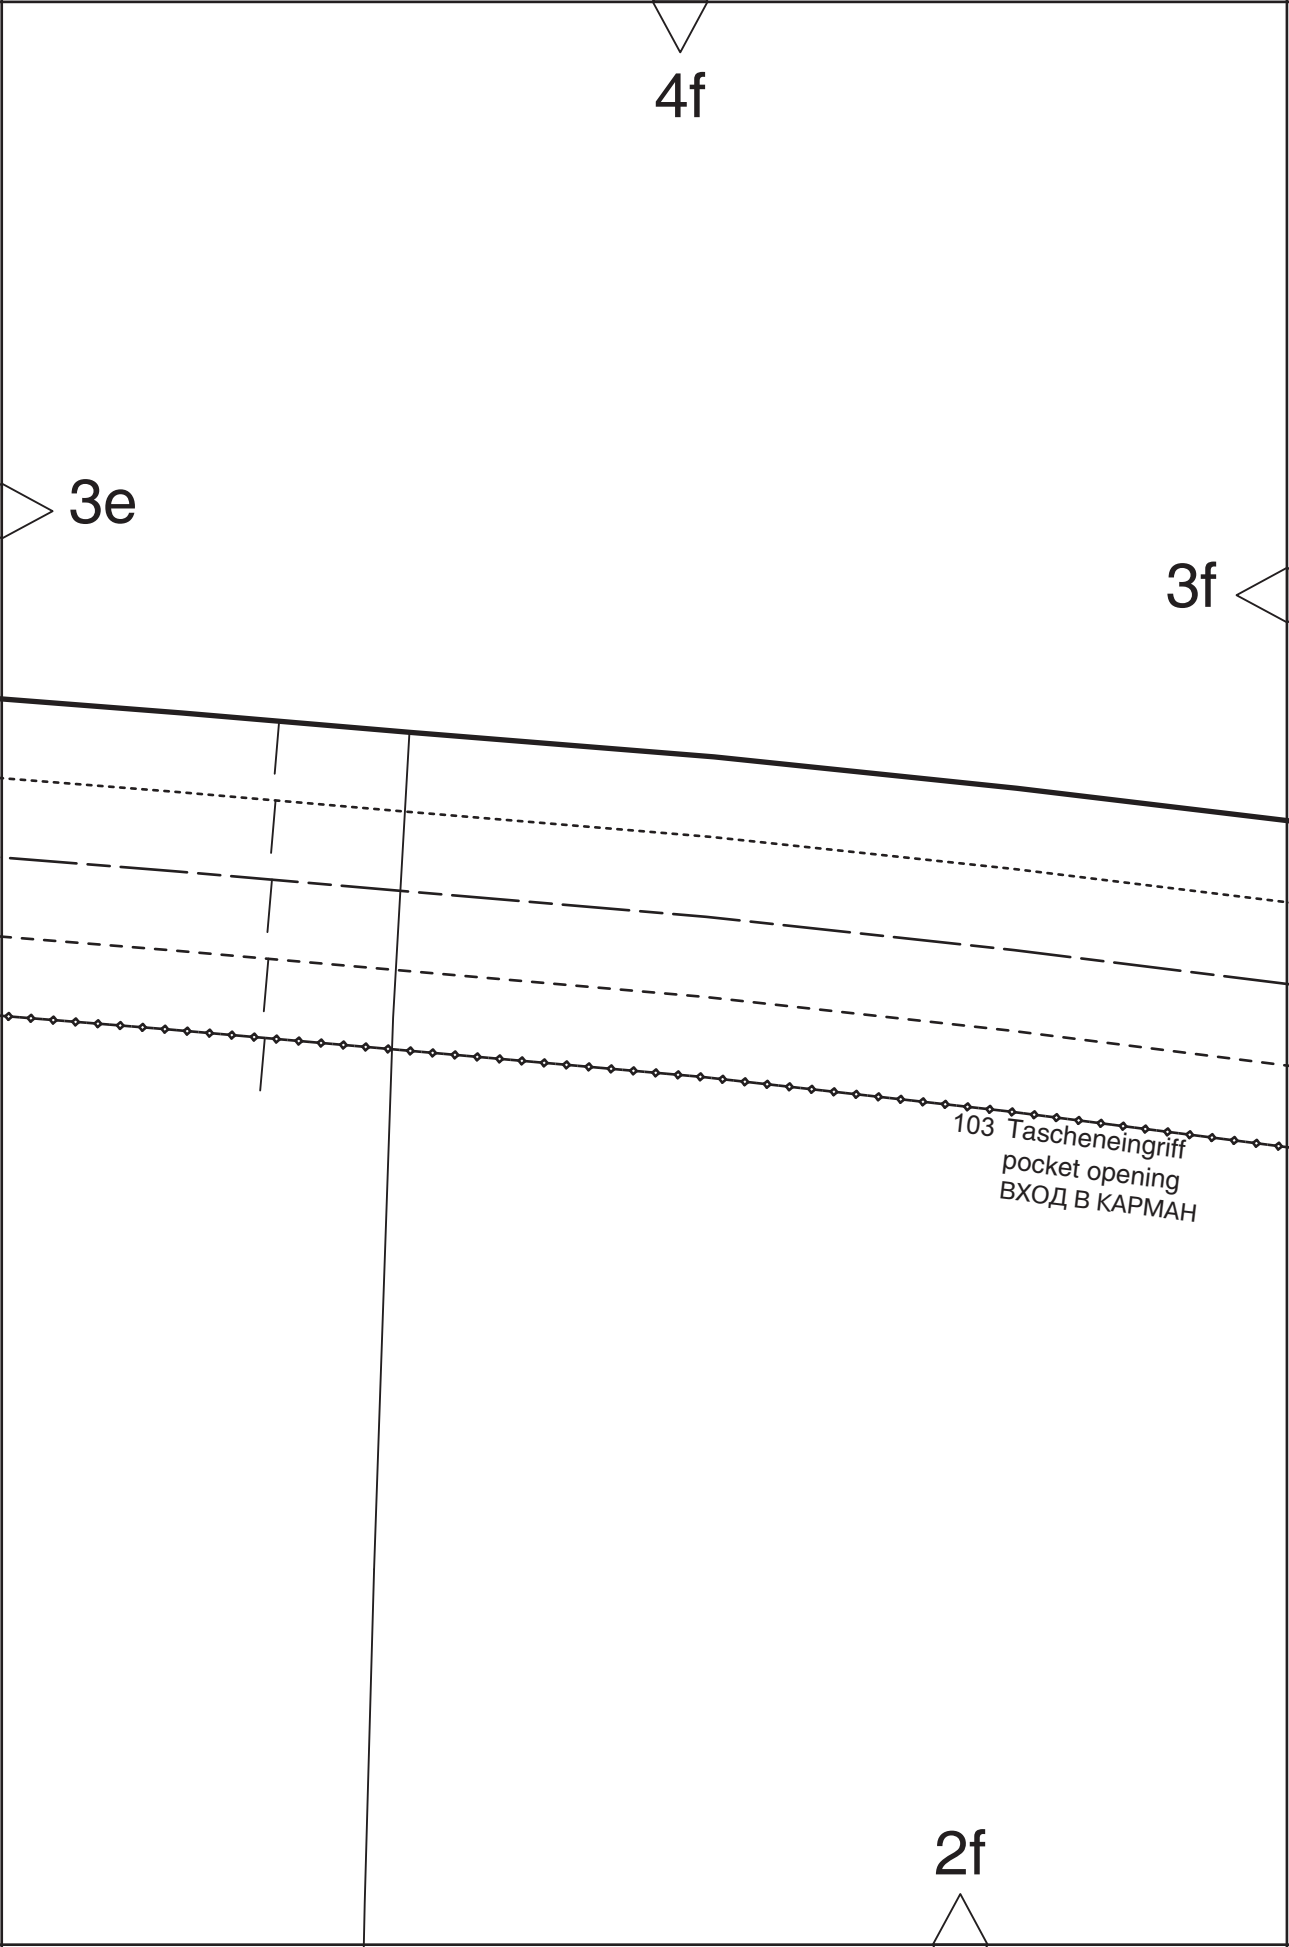



4g


3f

3g

2g

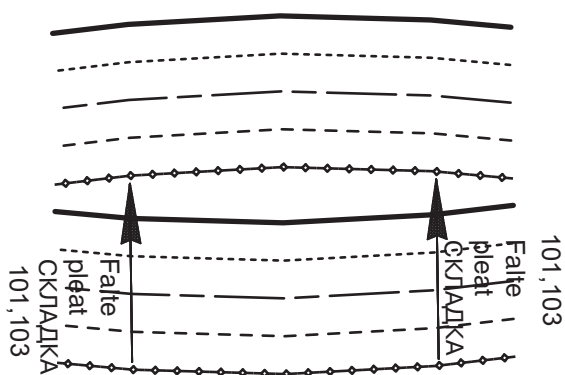


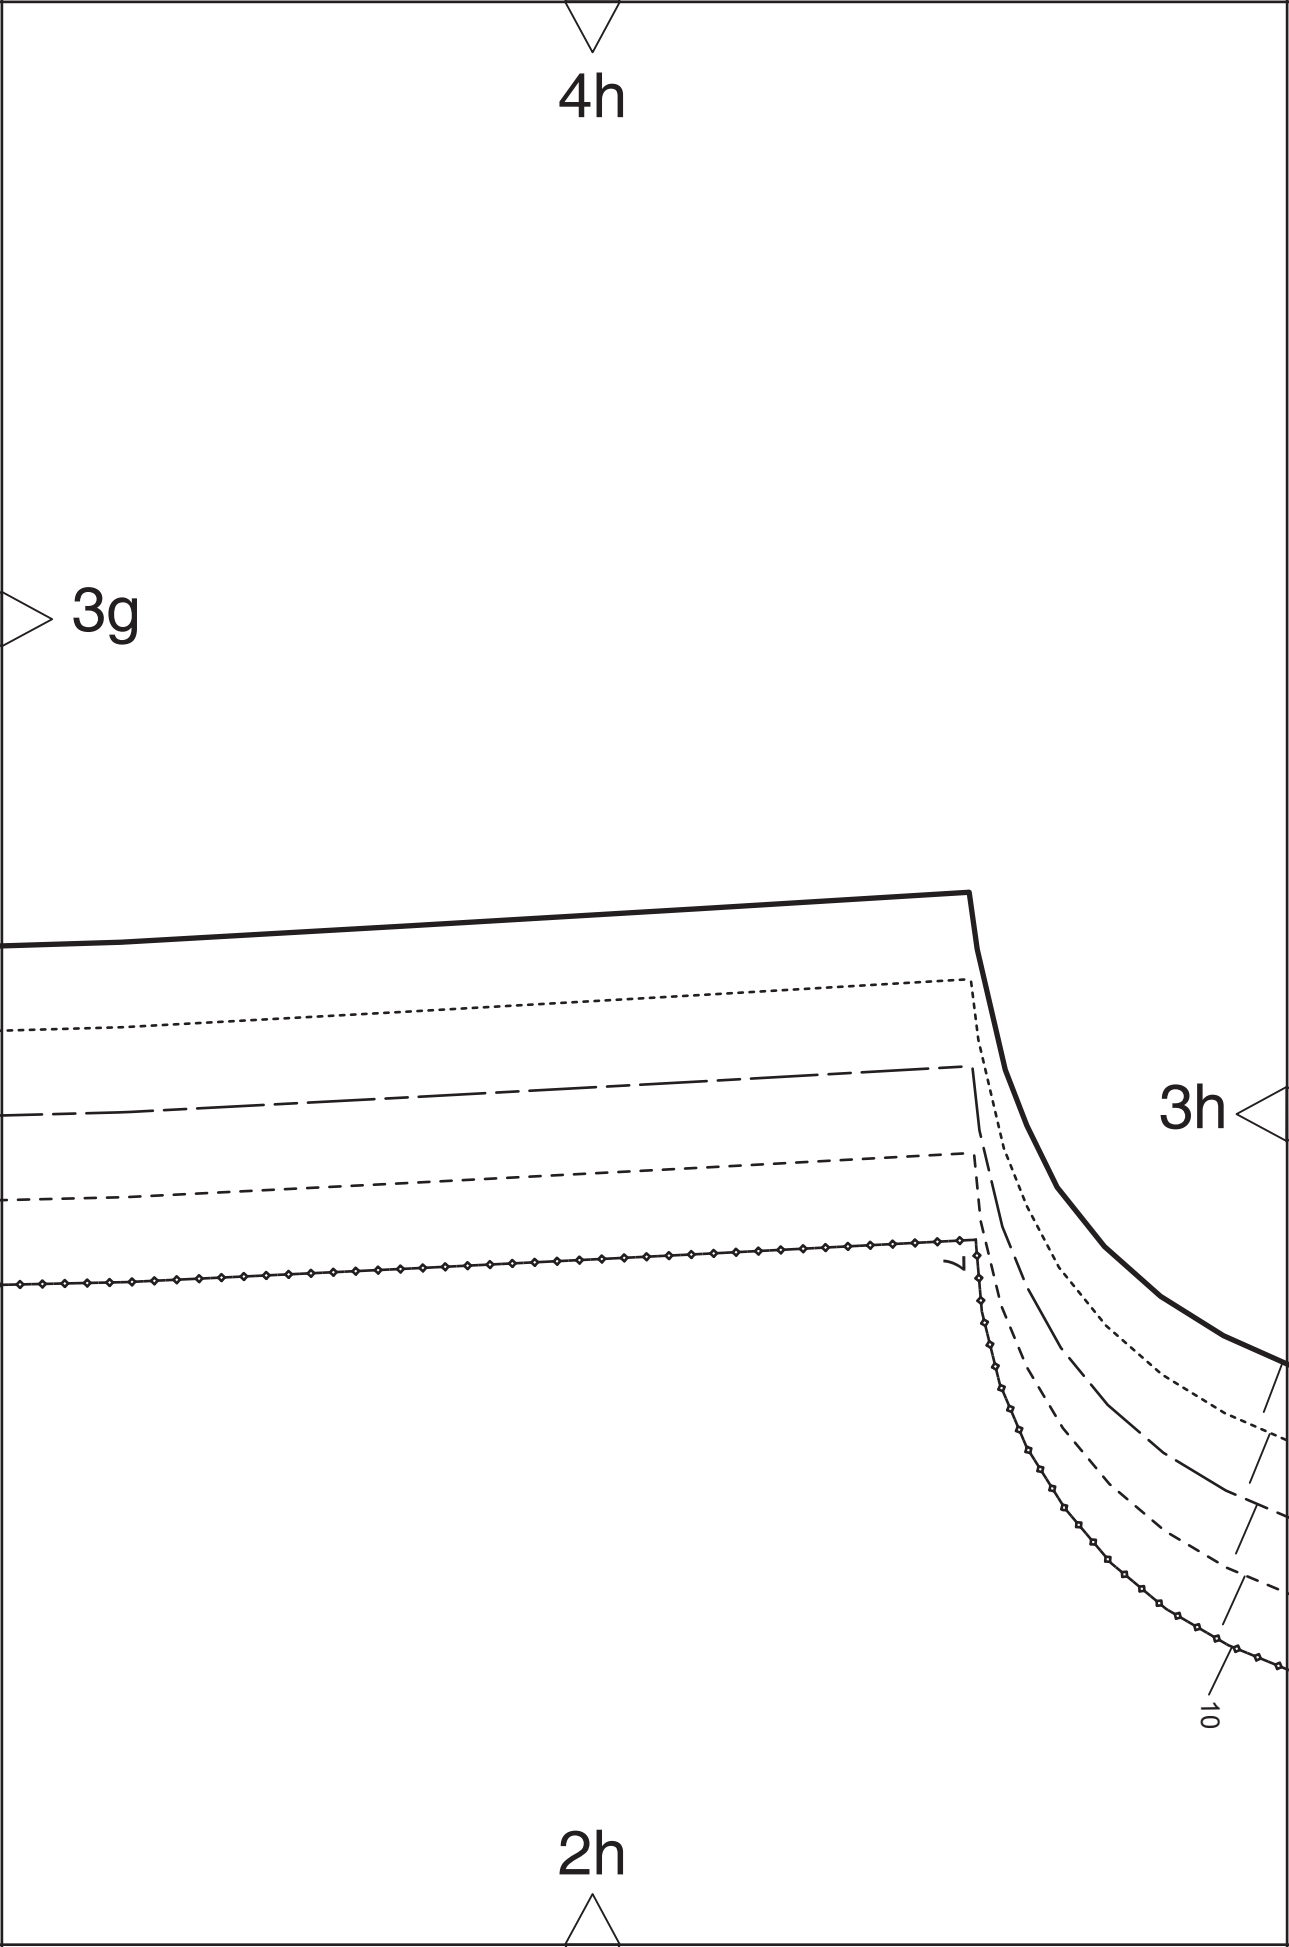

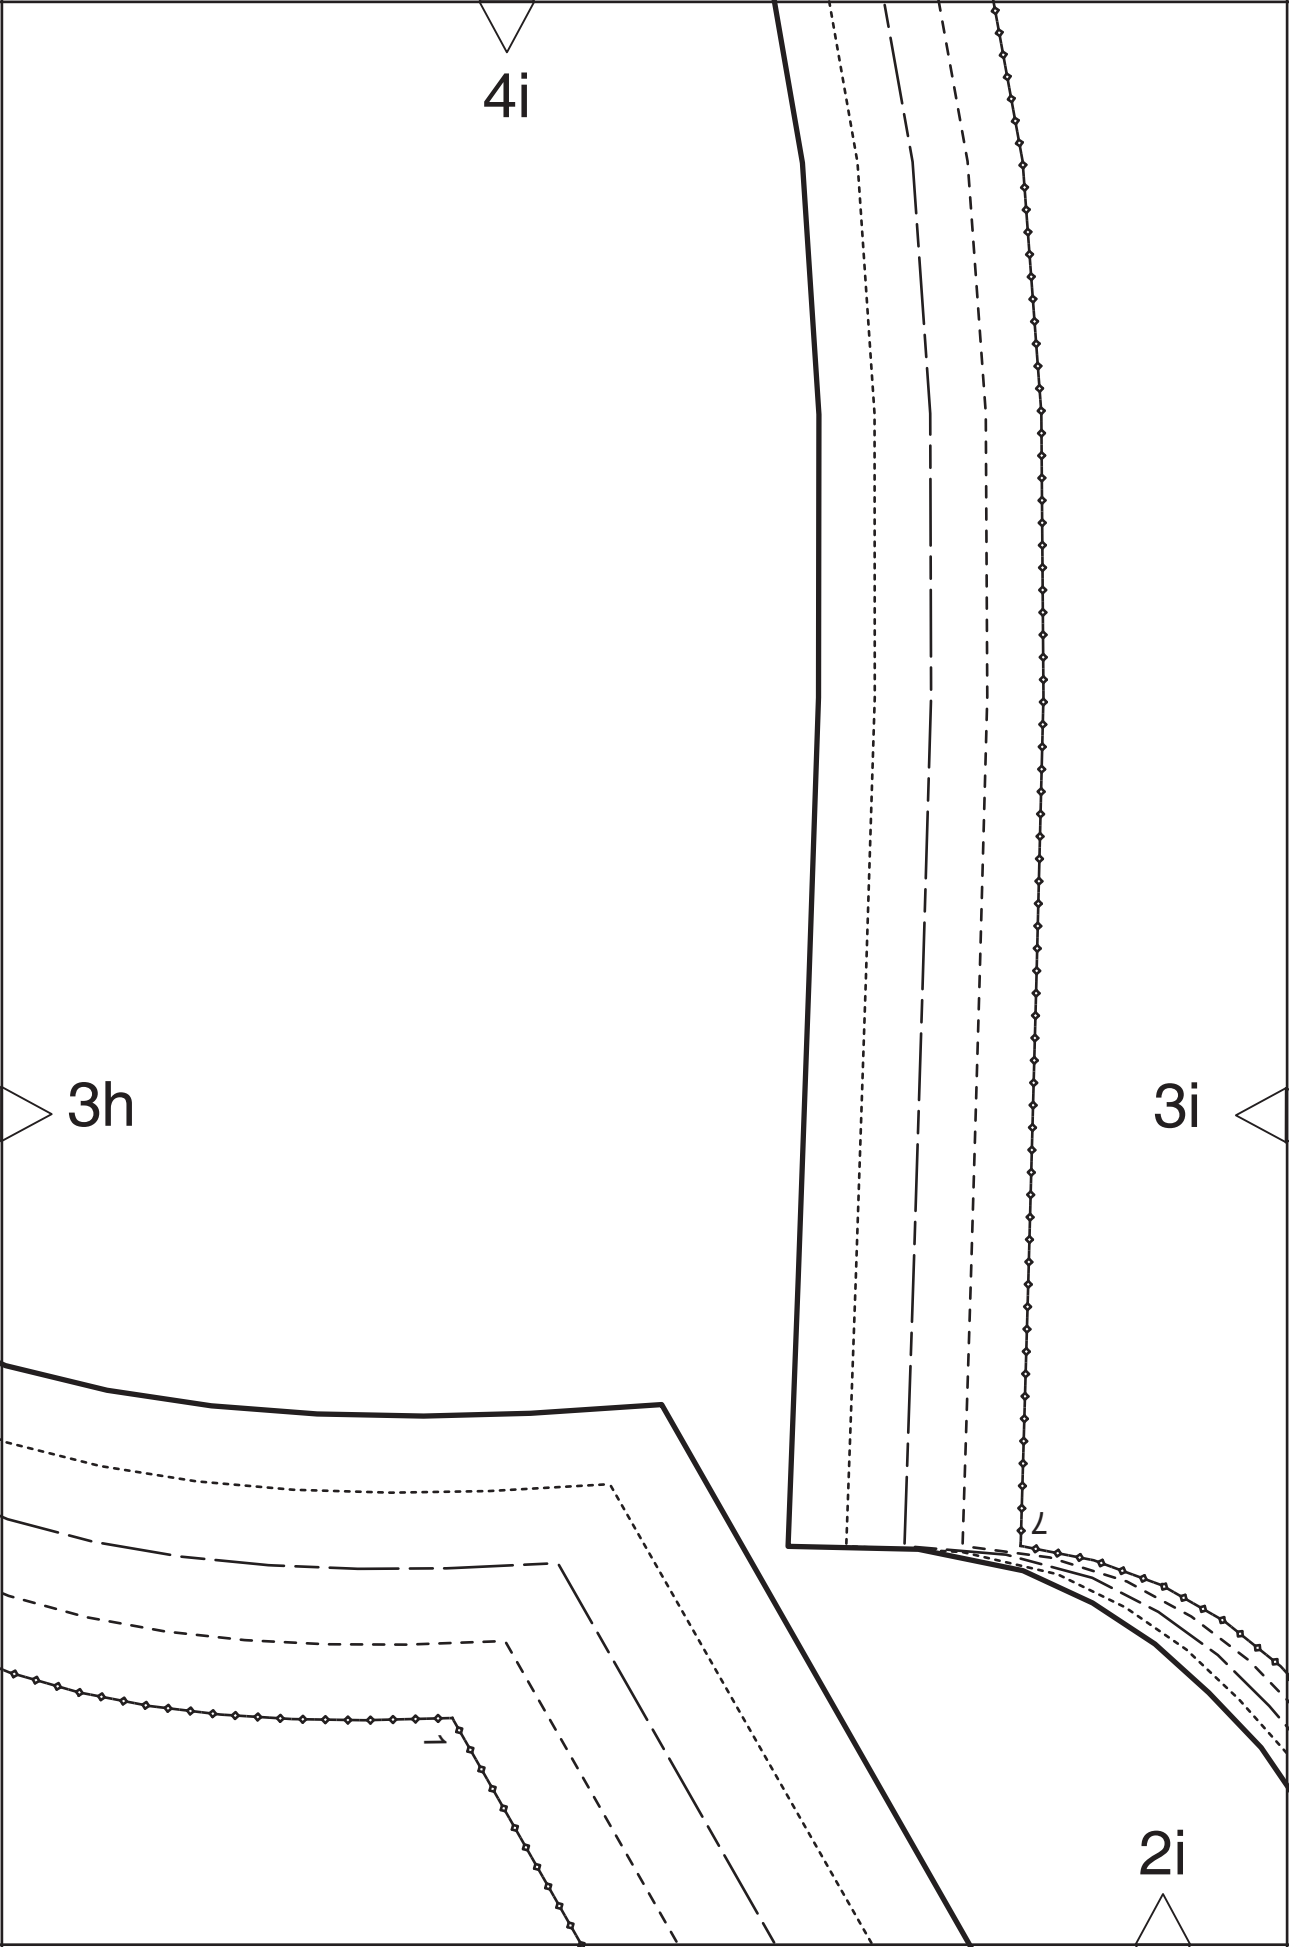

4j

Ansatz
attachment
ЛІНІЯ ШВА ПРИТАЧУВАННЯ

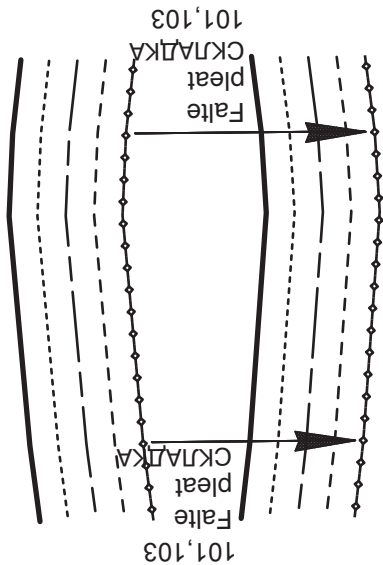

4

3i

2j


6a

4a

5a

102

101

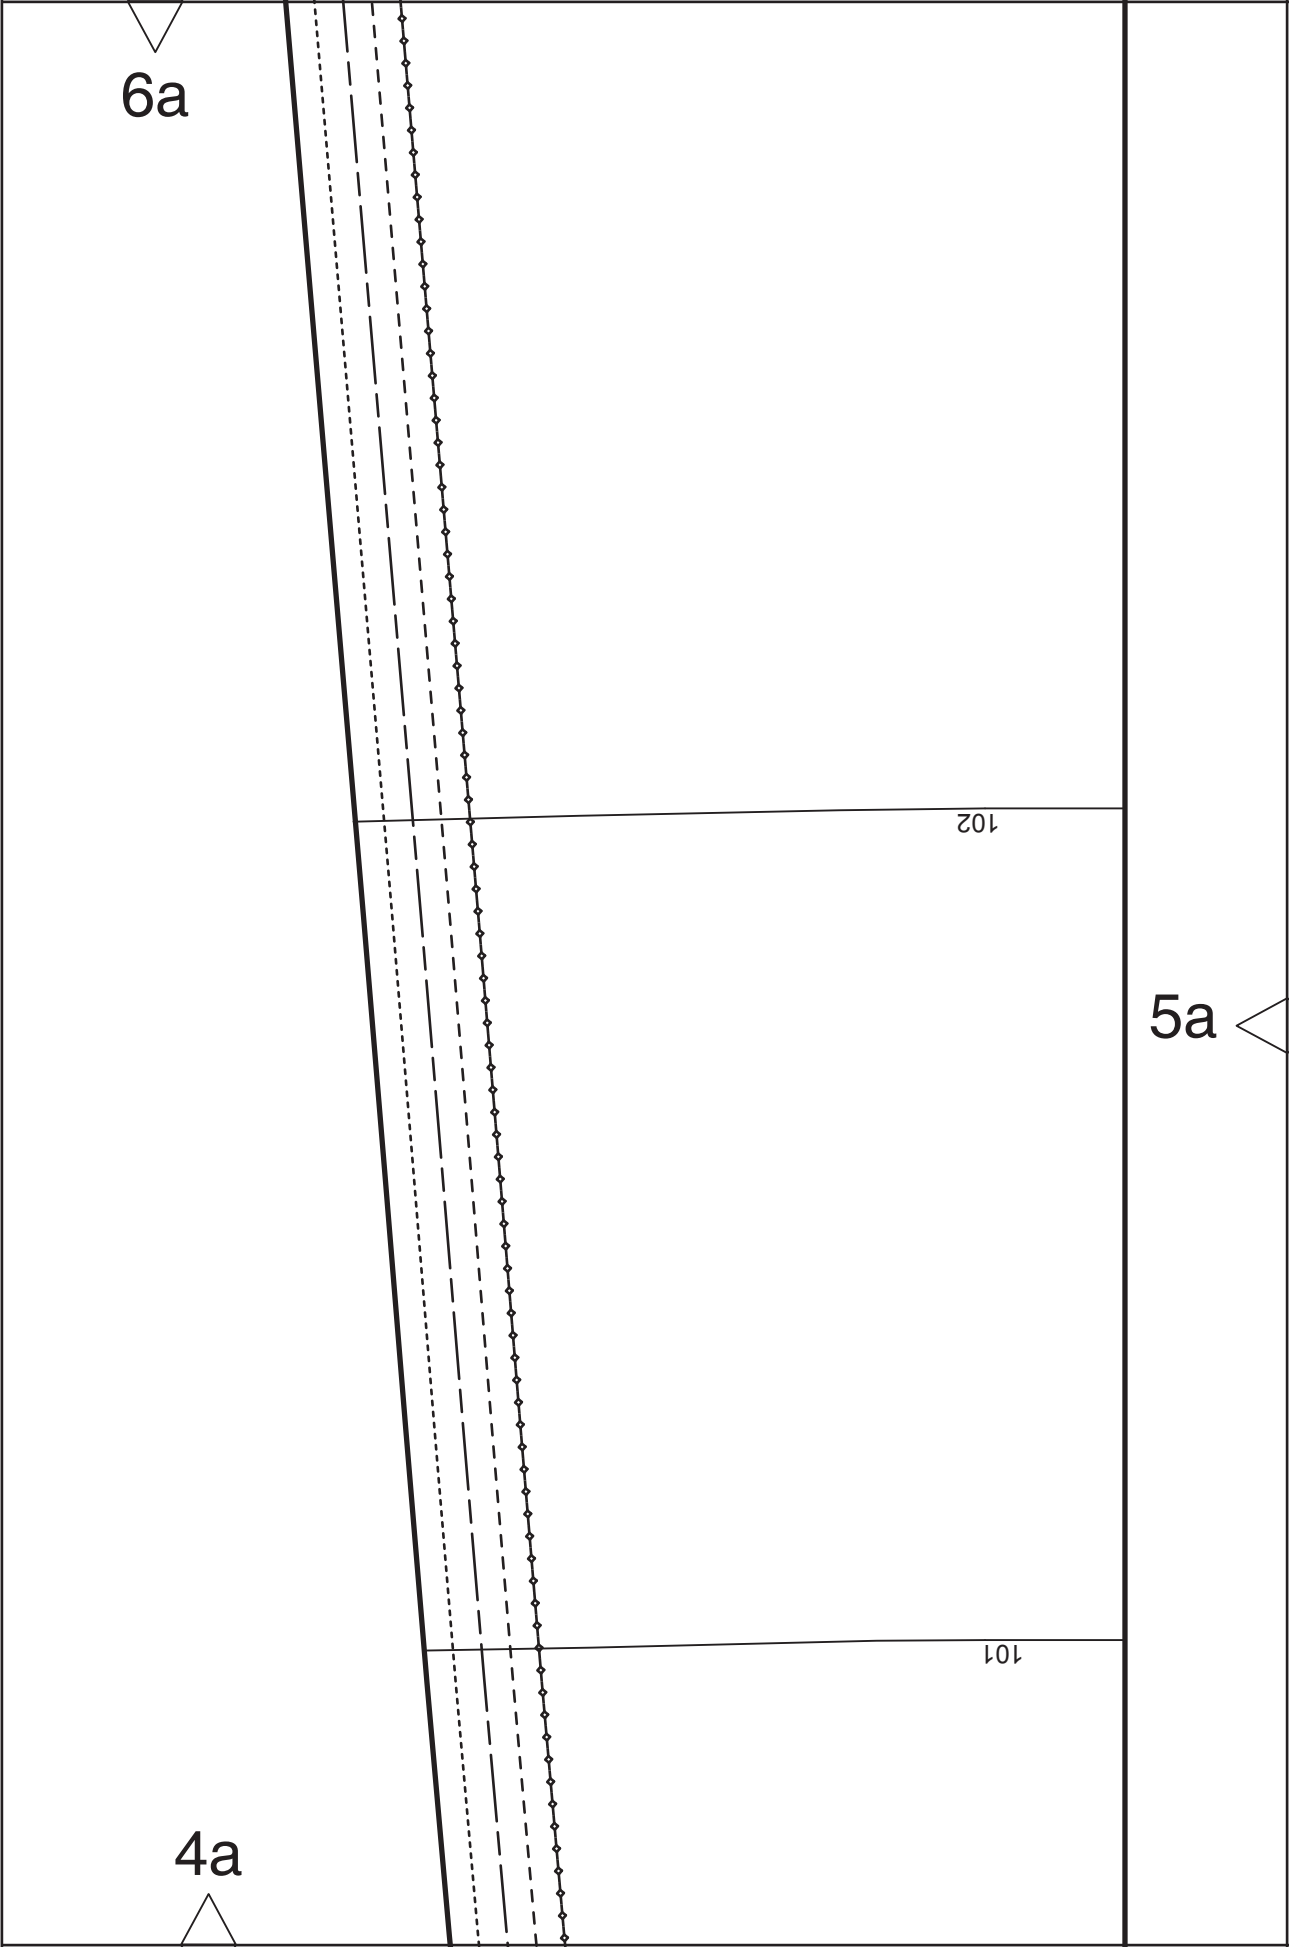

6b

5a

4b

101

5b

6c

10

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


6

8

5b

4c

5c

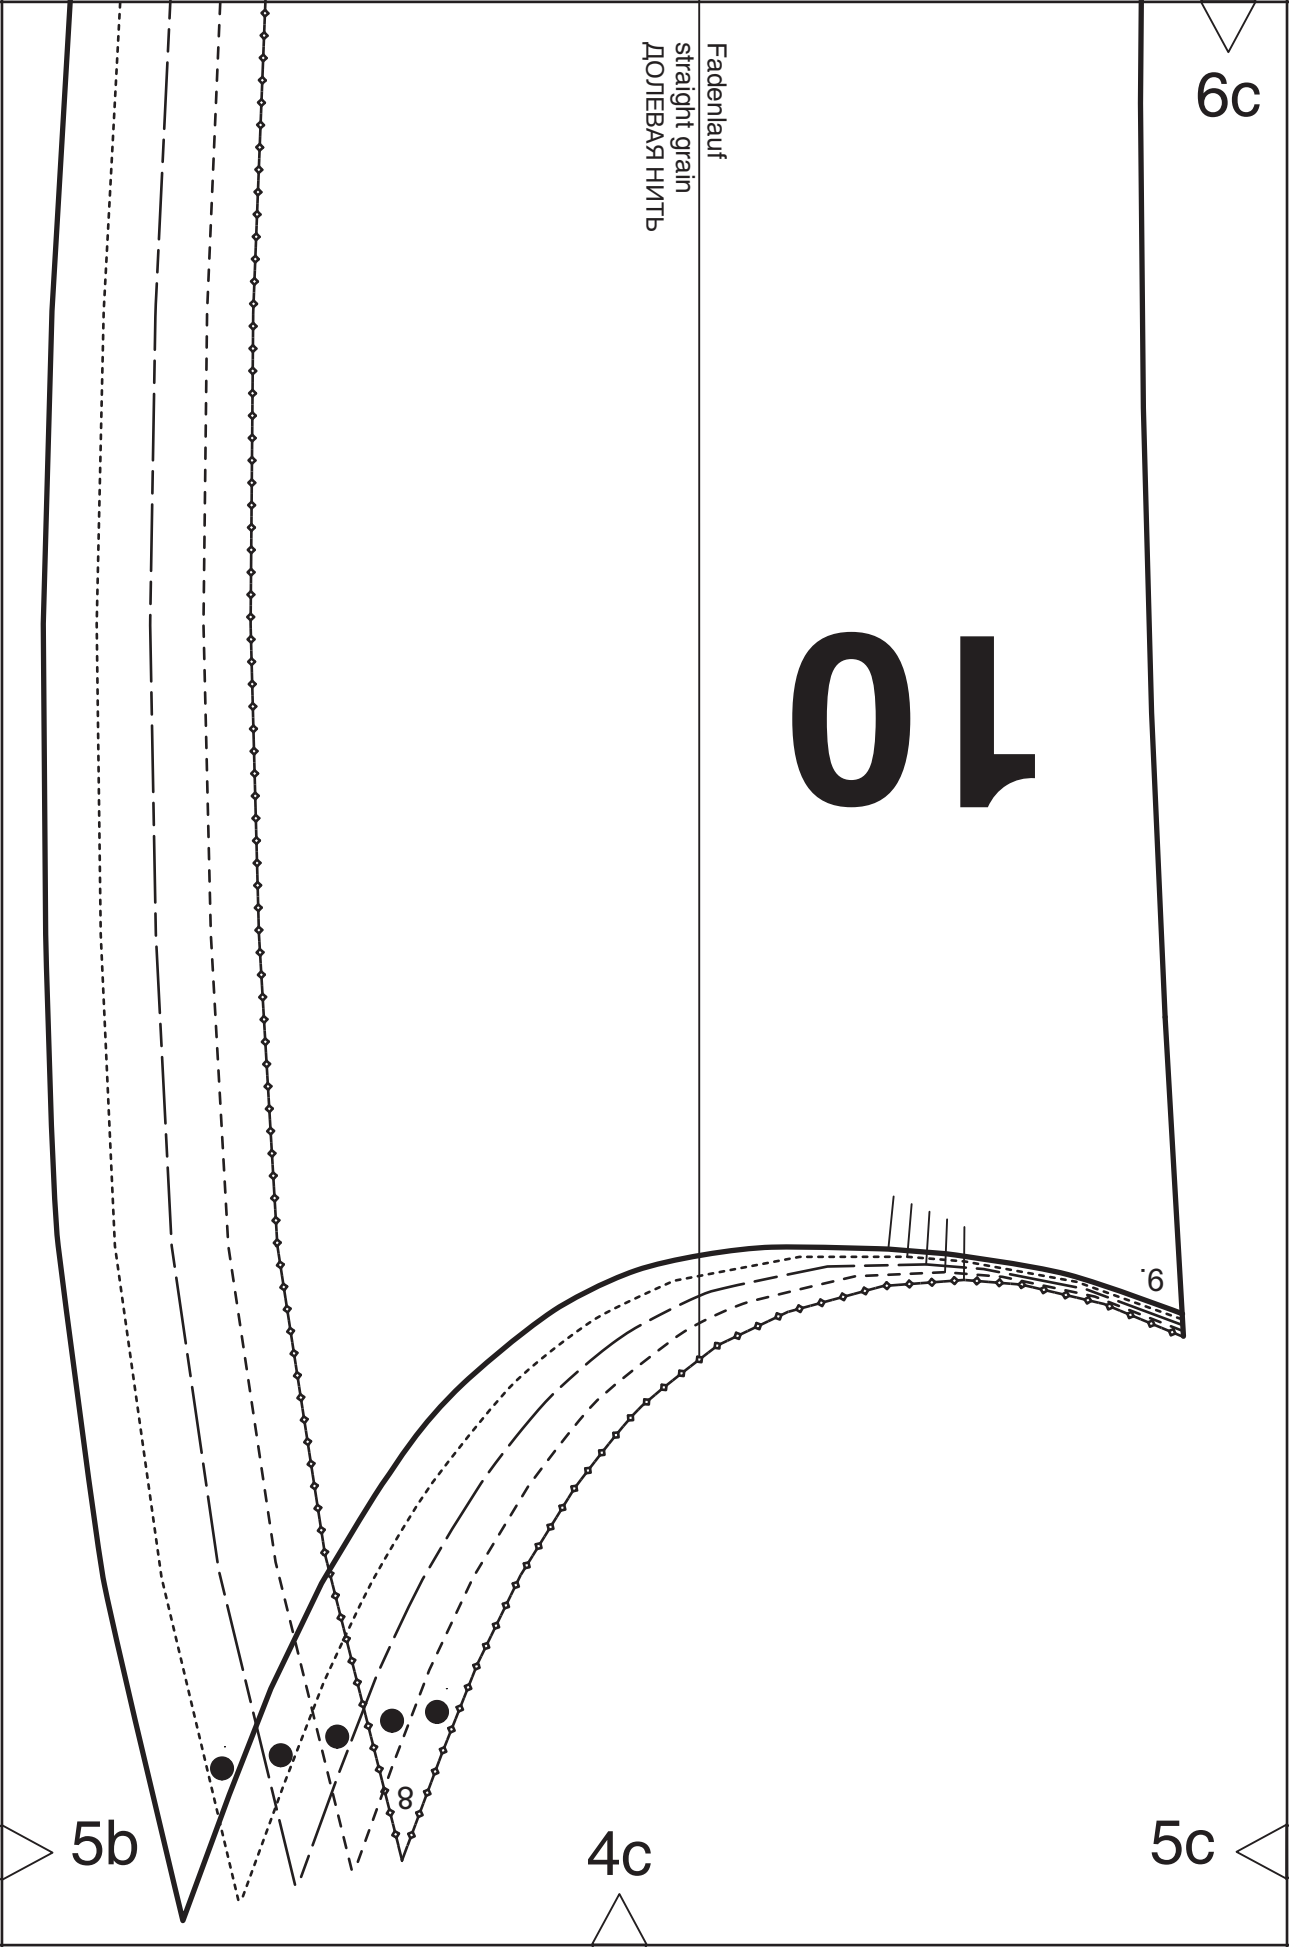

6d

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5


4

3

5d


5c

4d

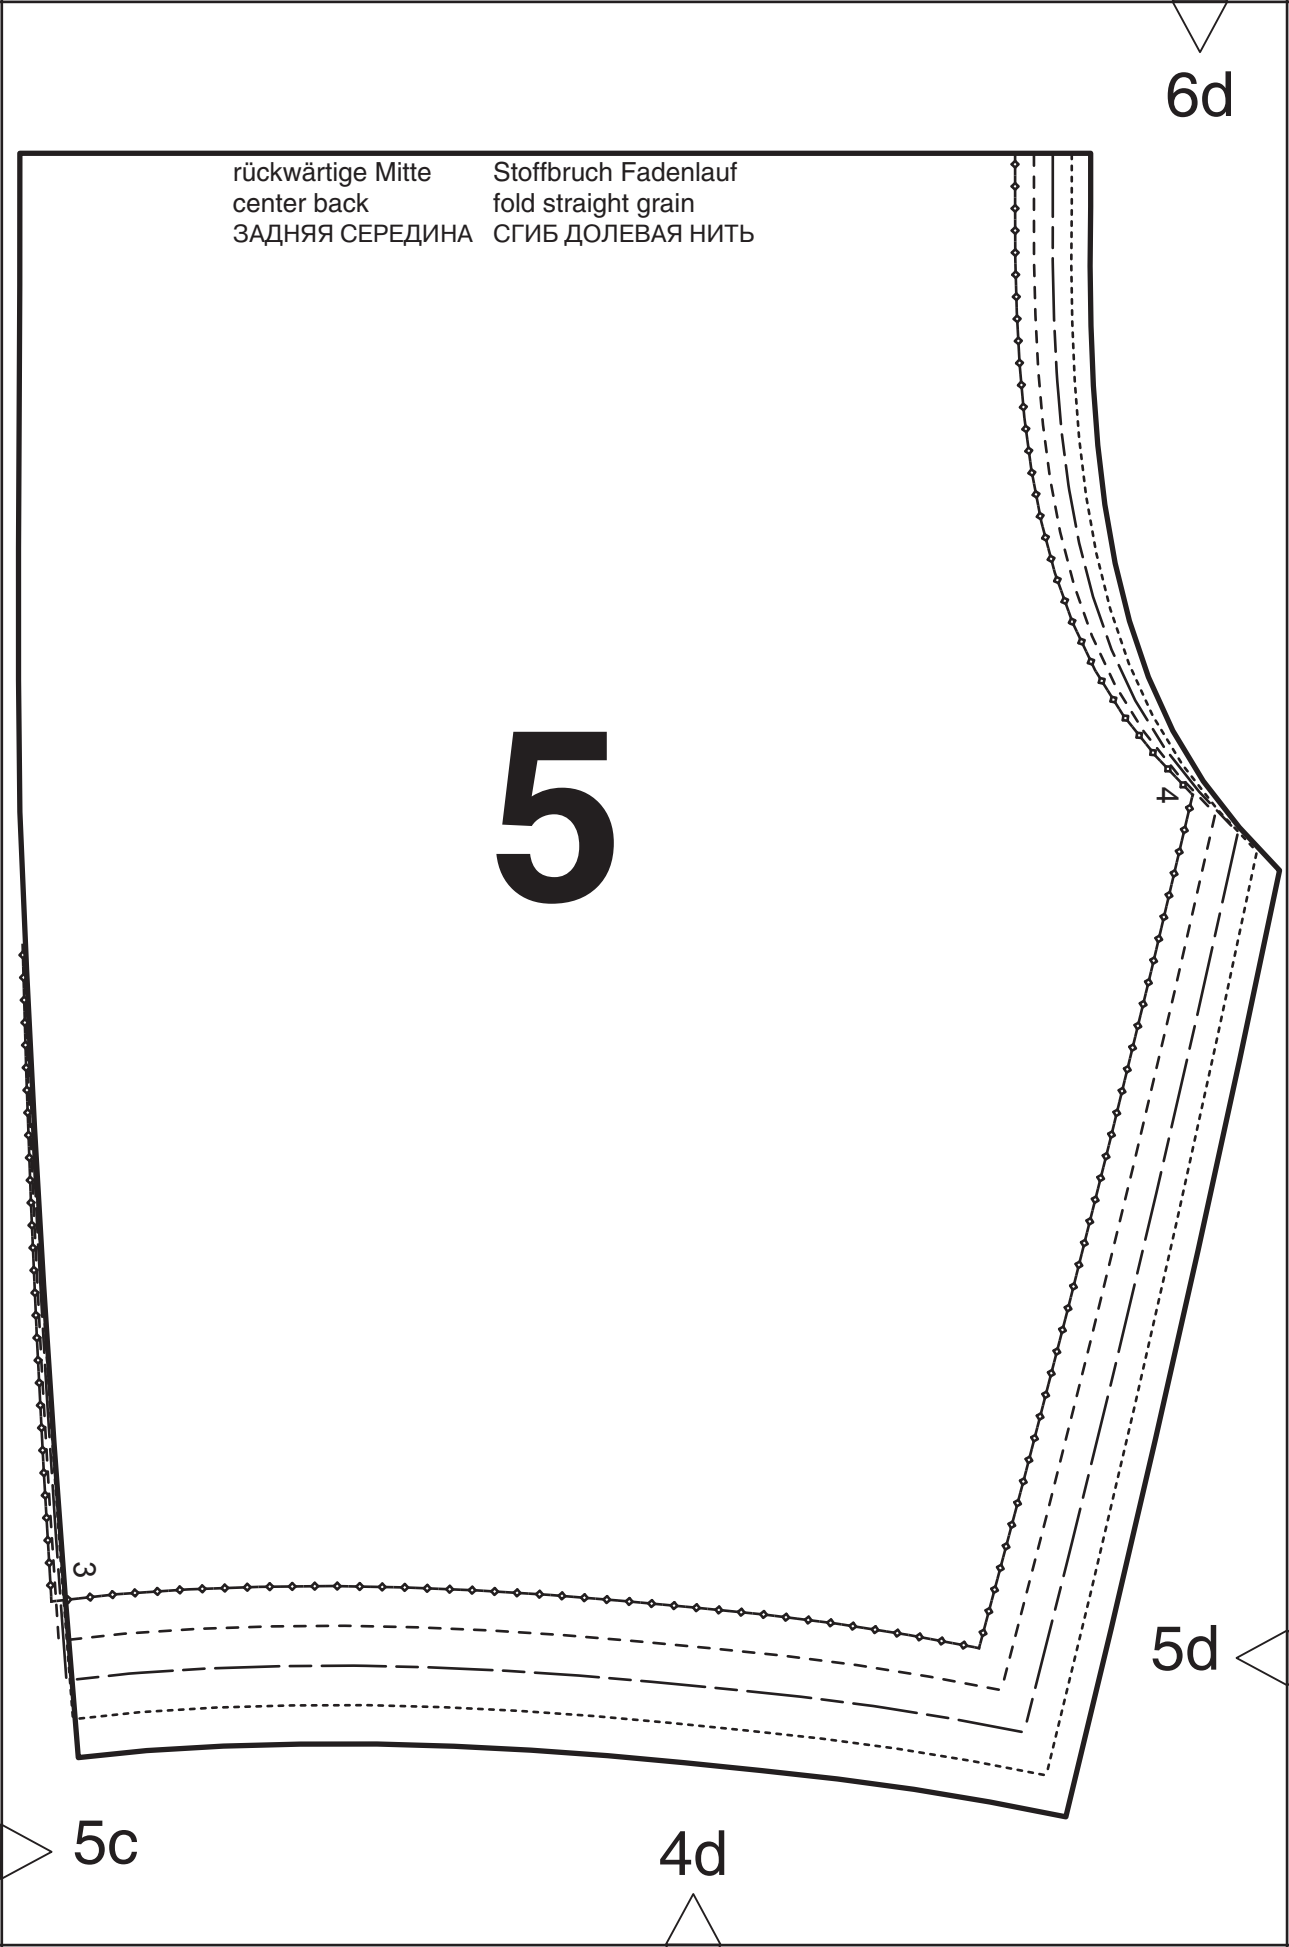

6e


5e

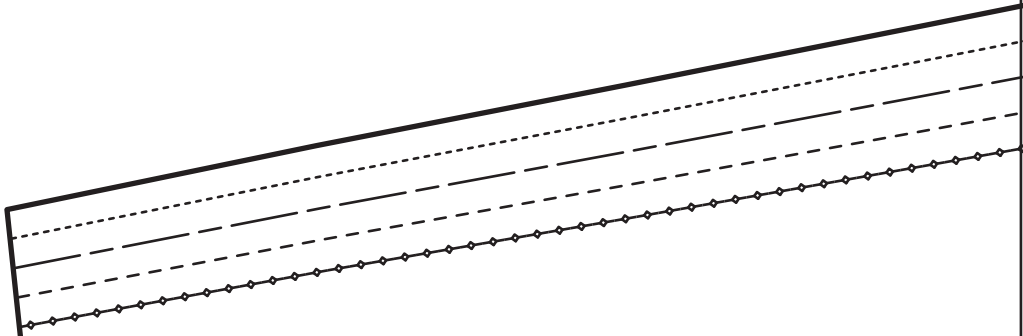



5d


4e

Riegel
tab
ПОГОН, ХЛЯСТИК

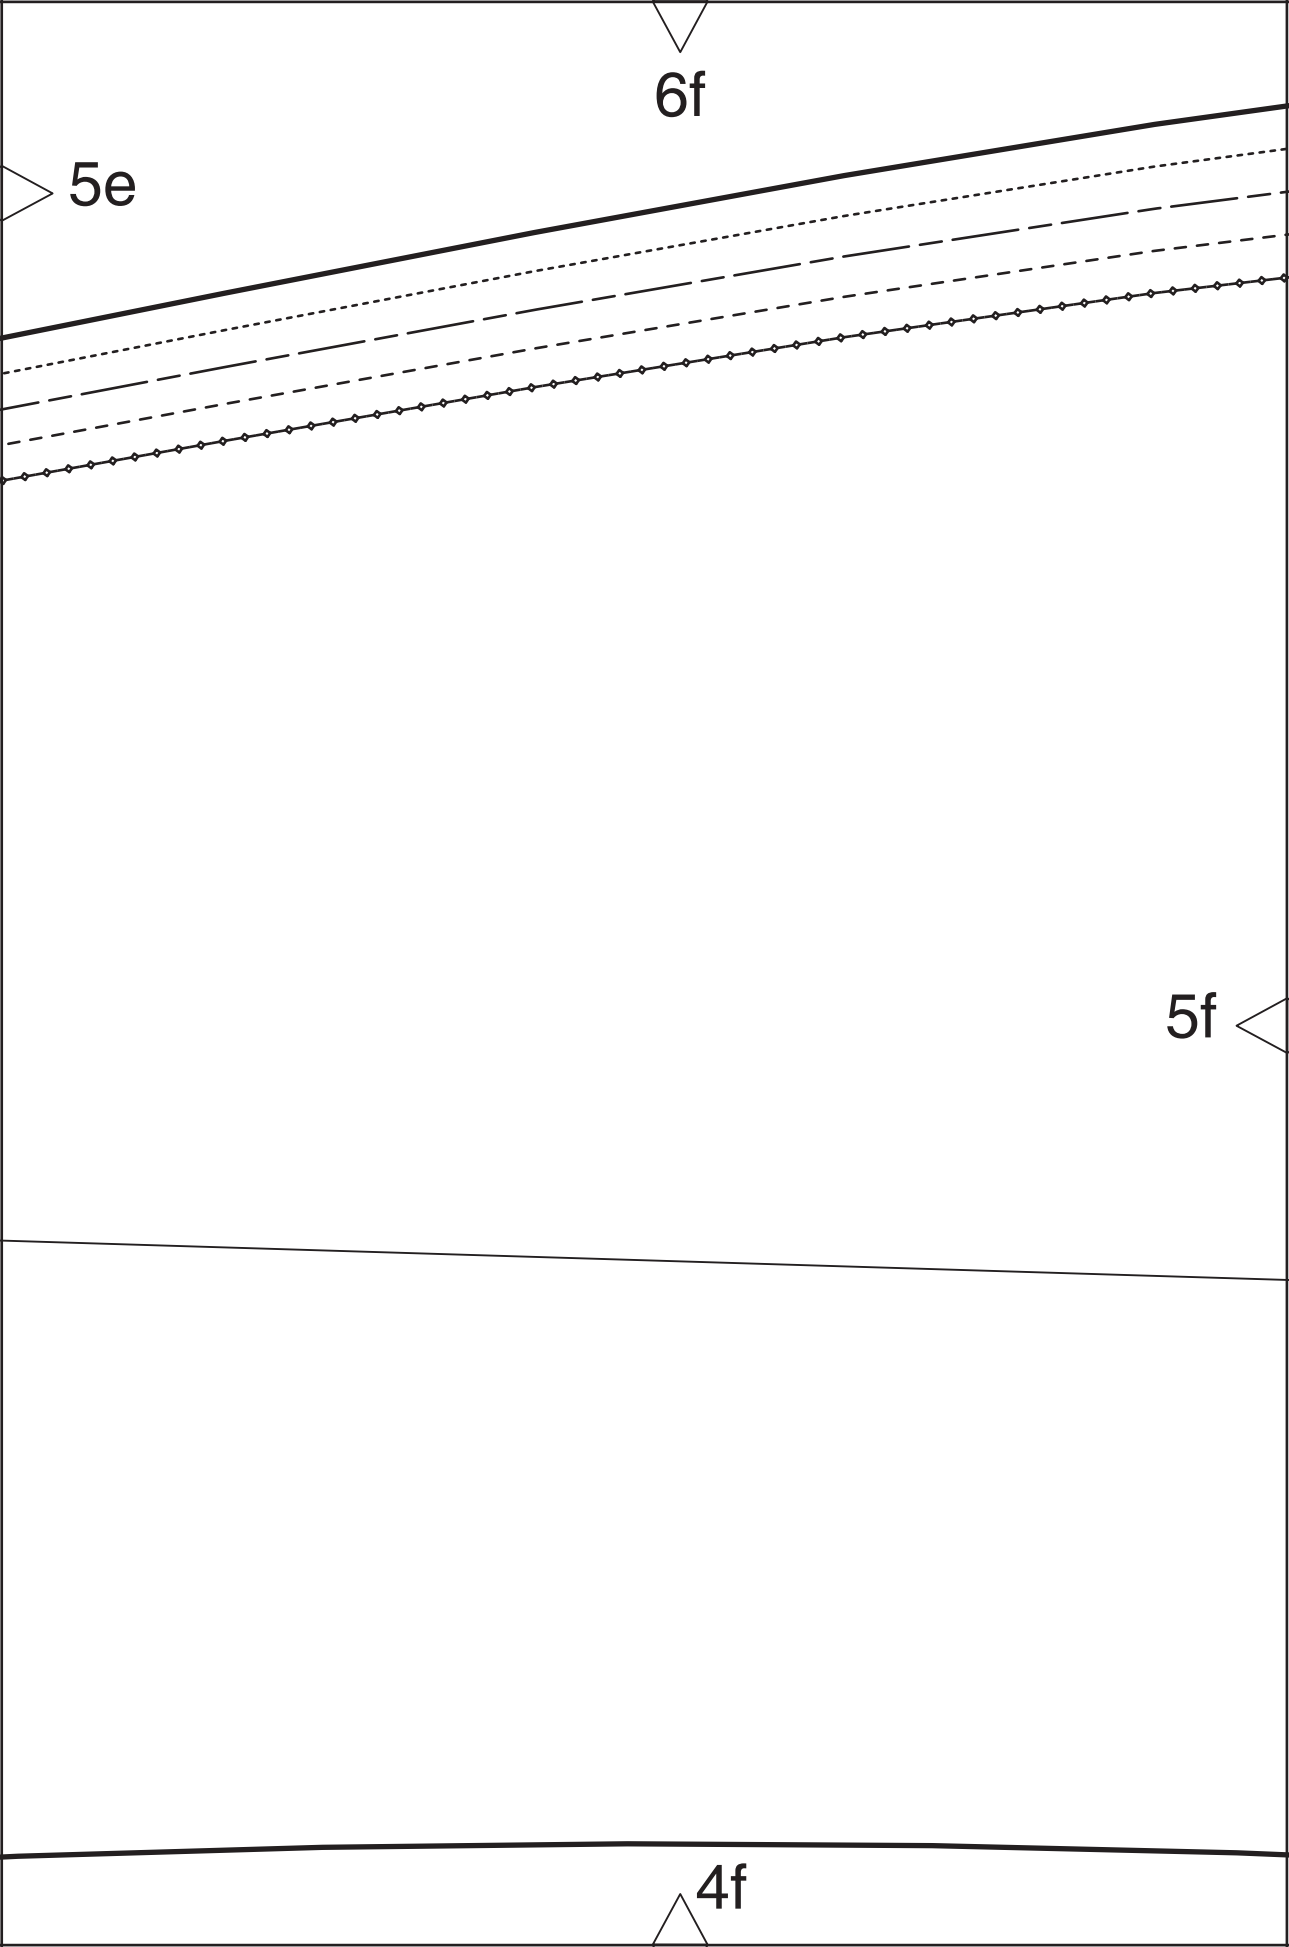

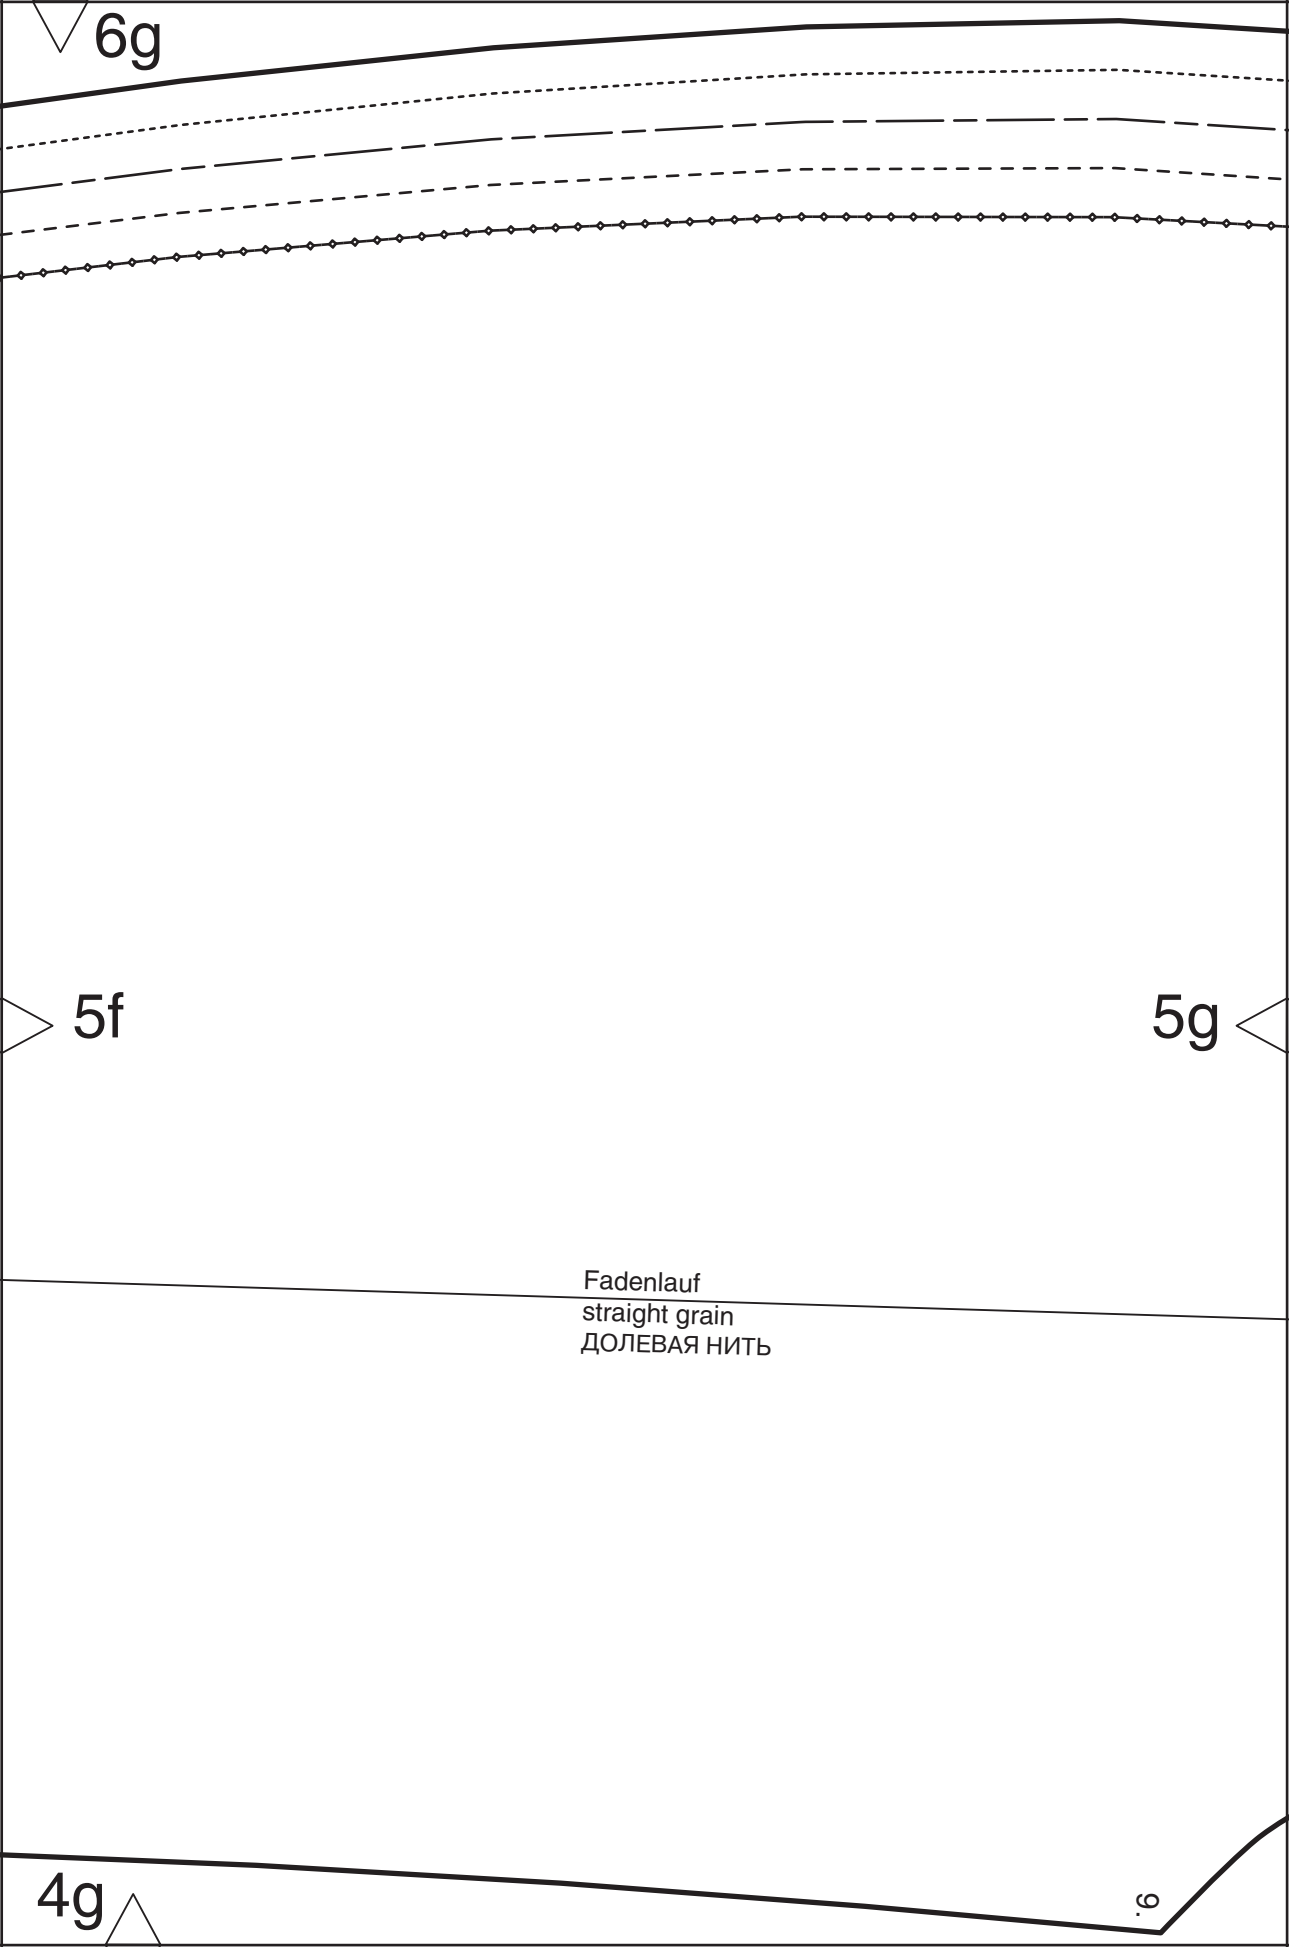

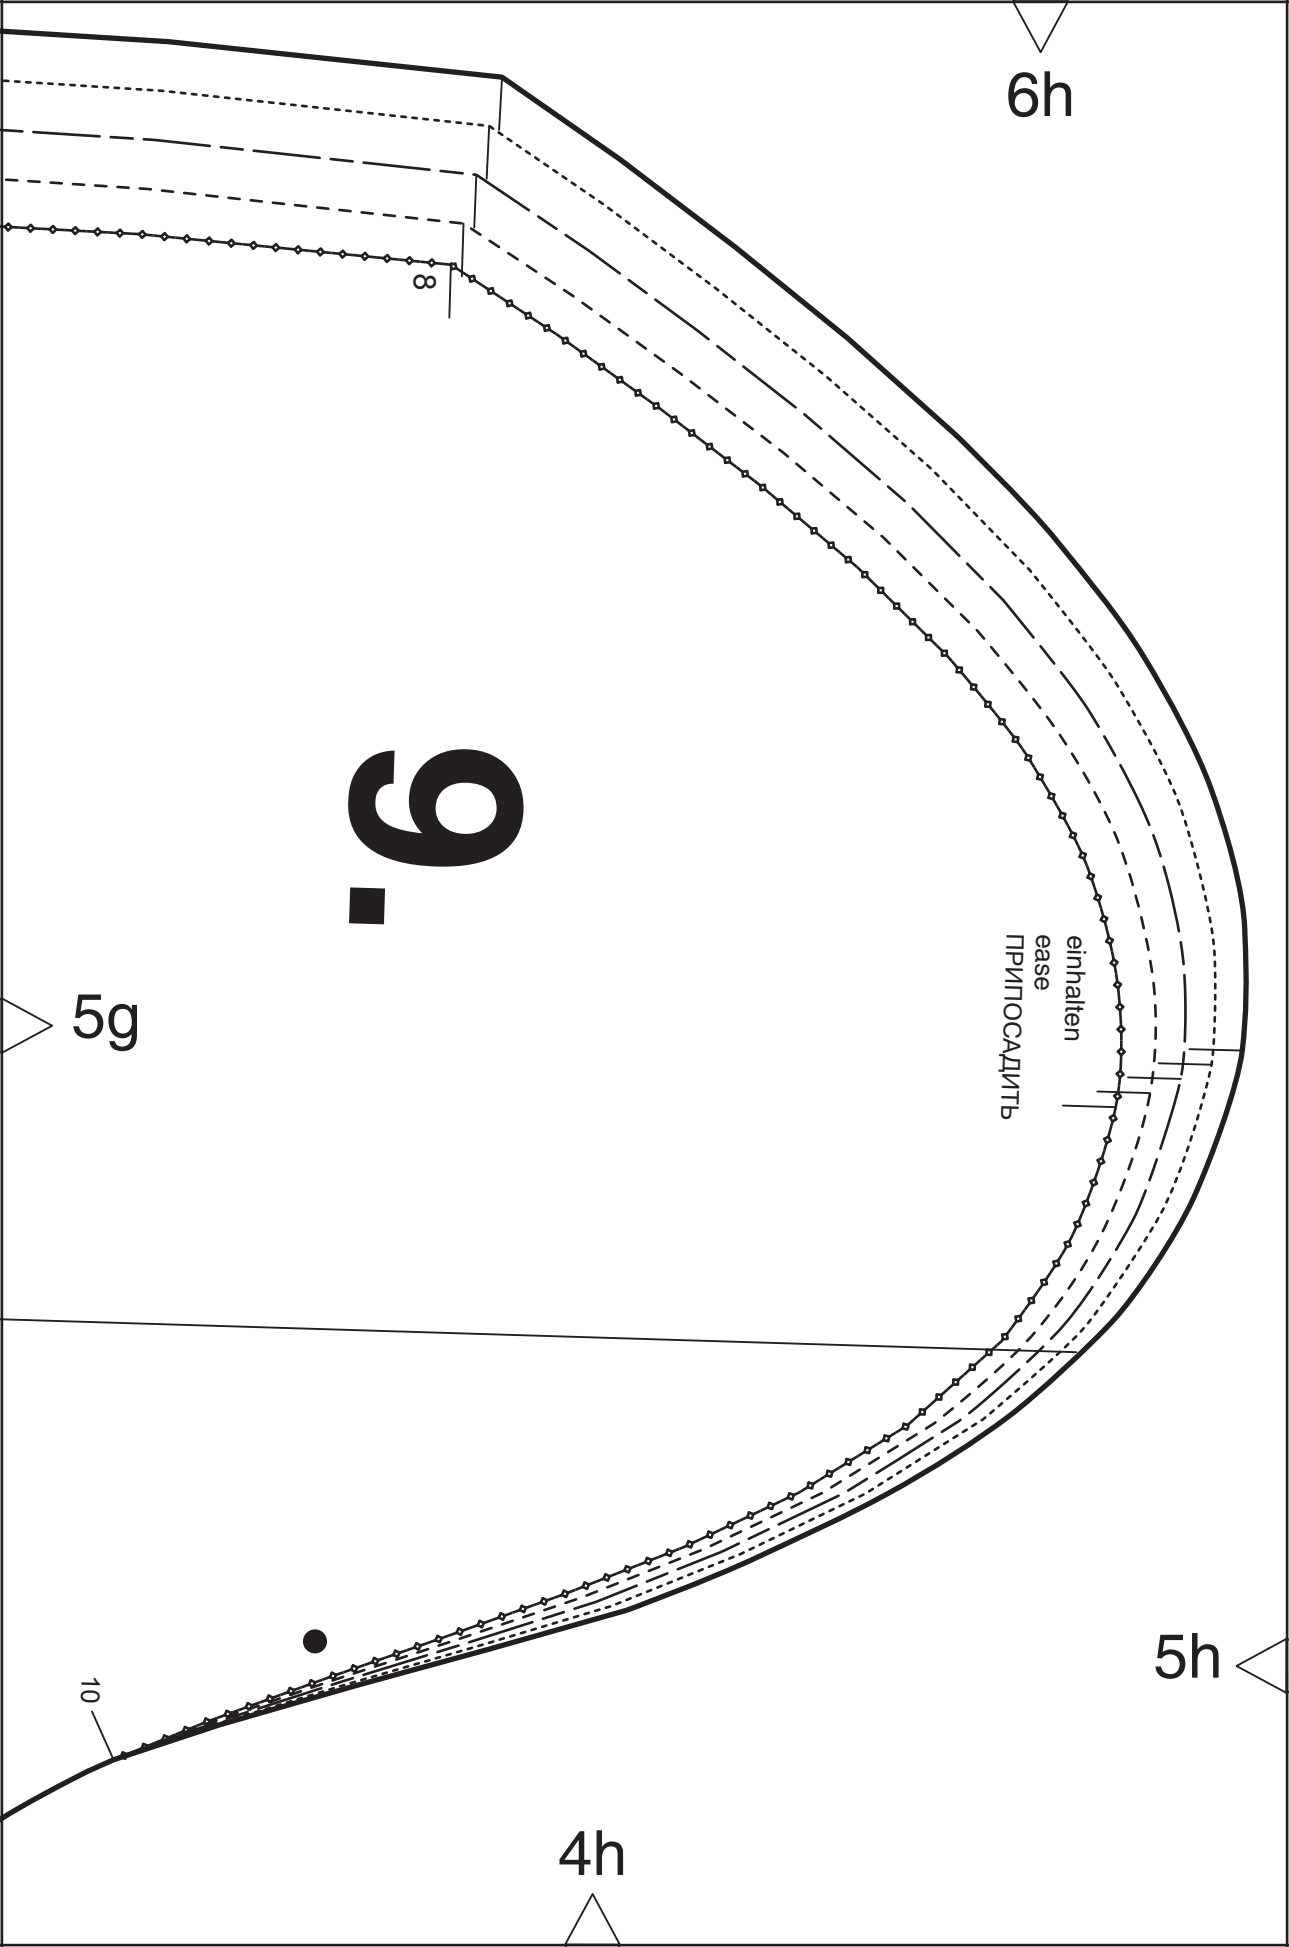

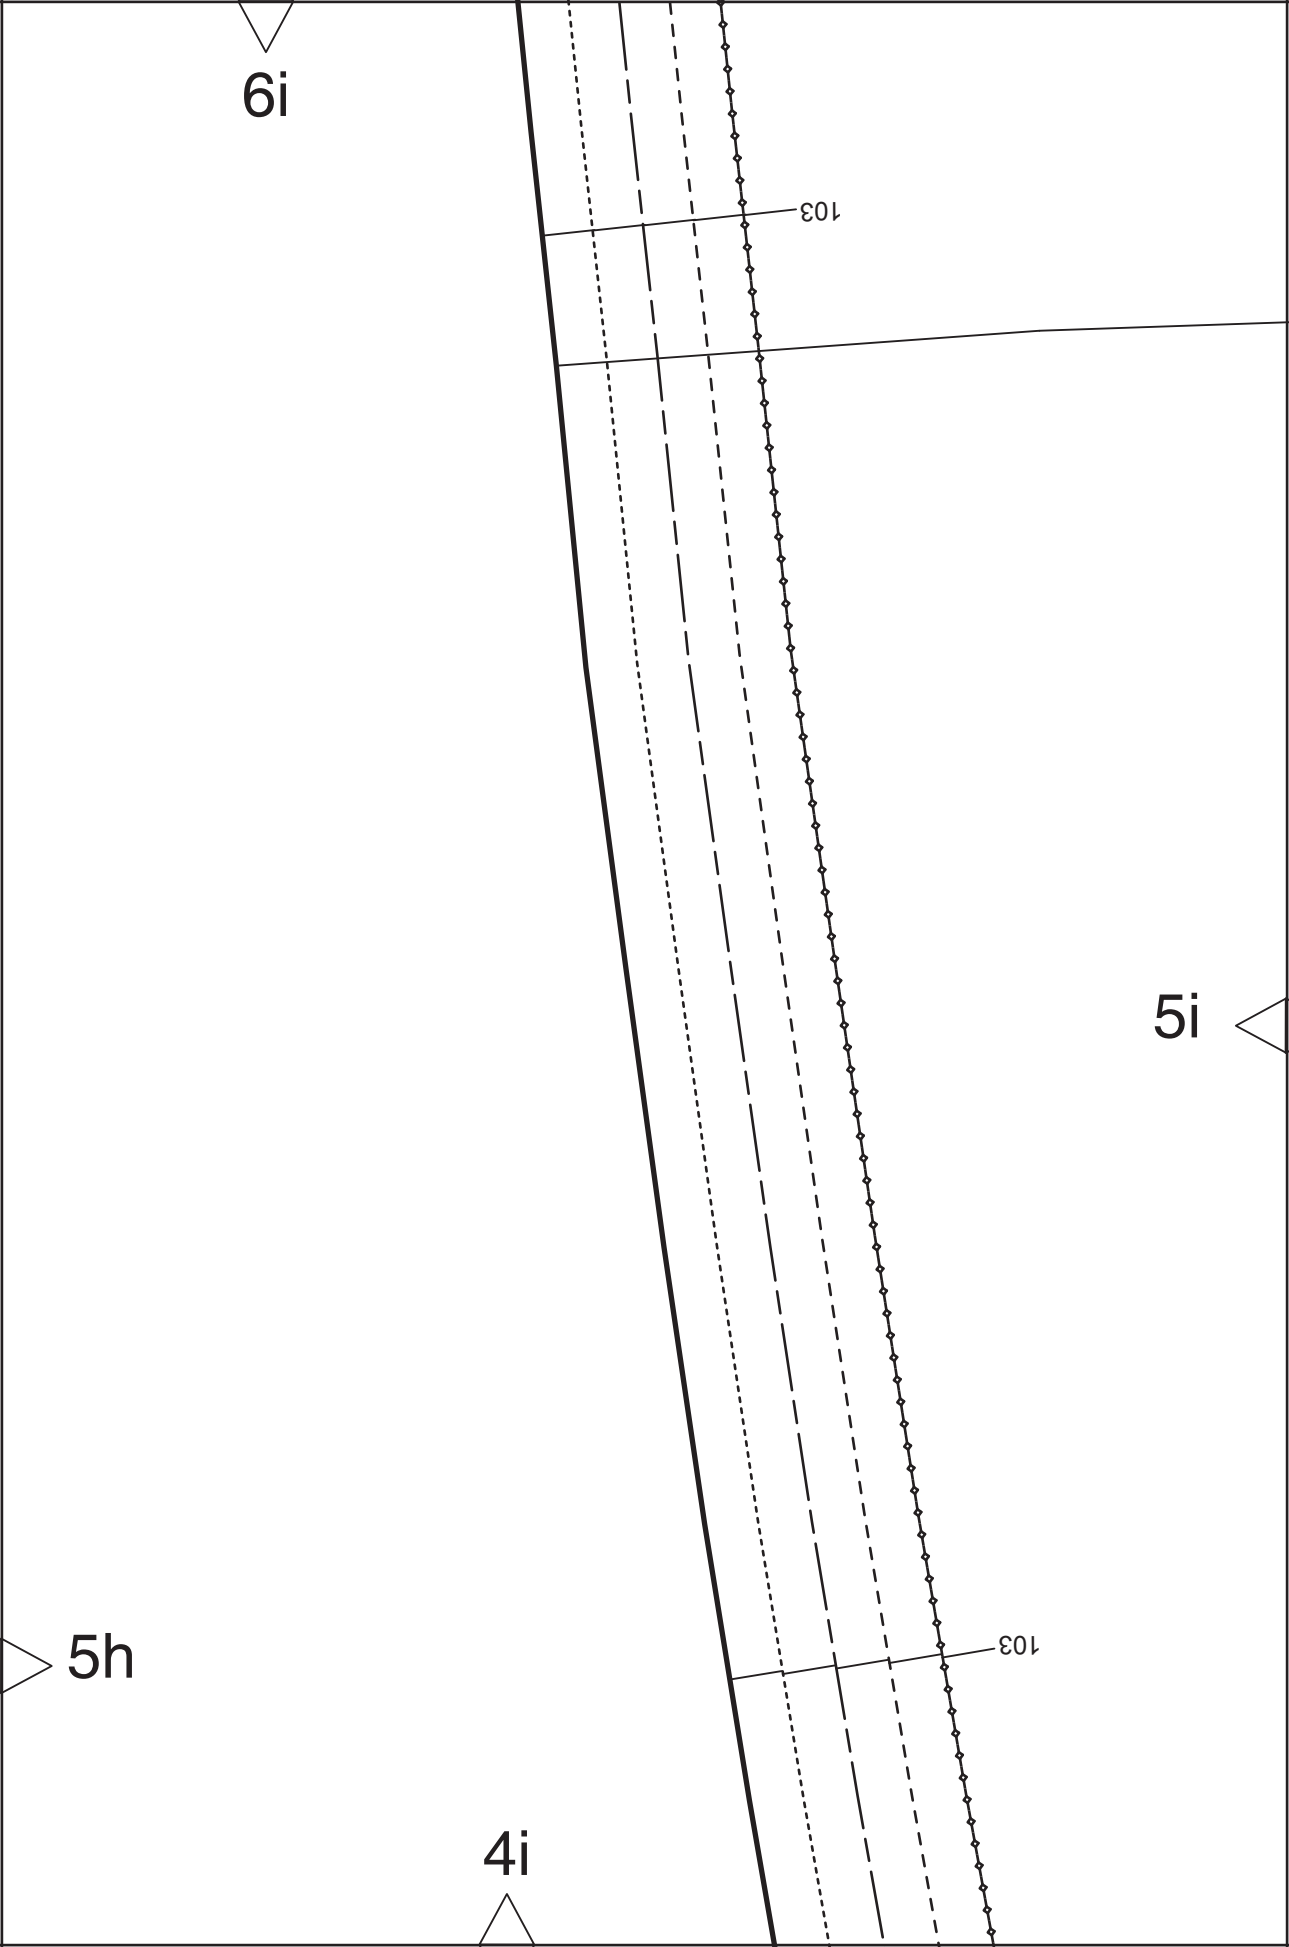

6j

4j

101

Fadenlauf

straight grain


ДОЛБАЯ НІТБ


5i

6a

7a

8a

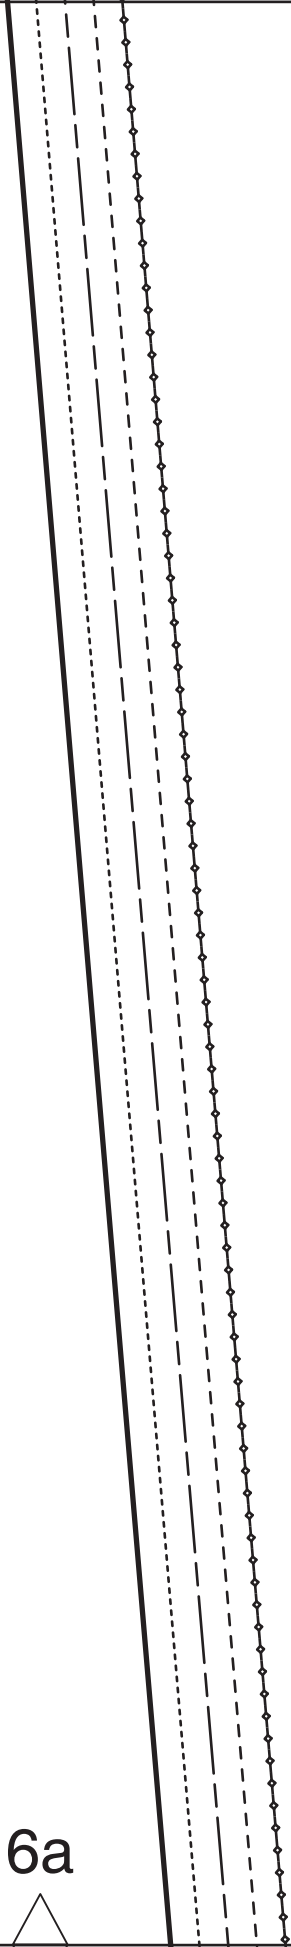

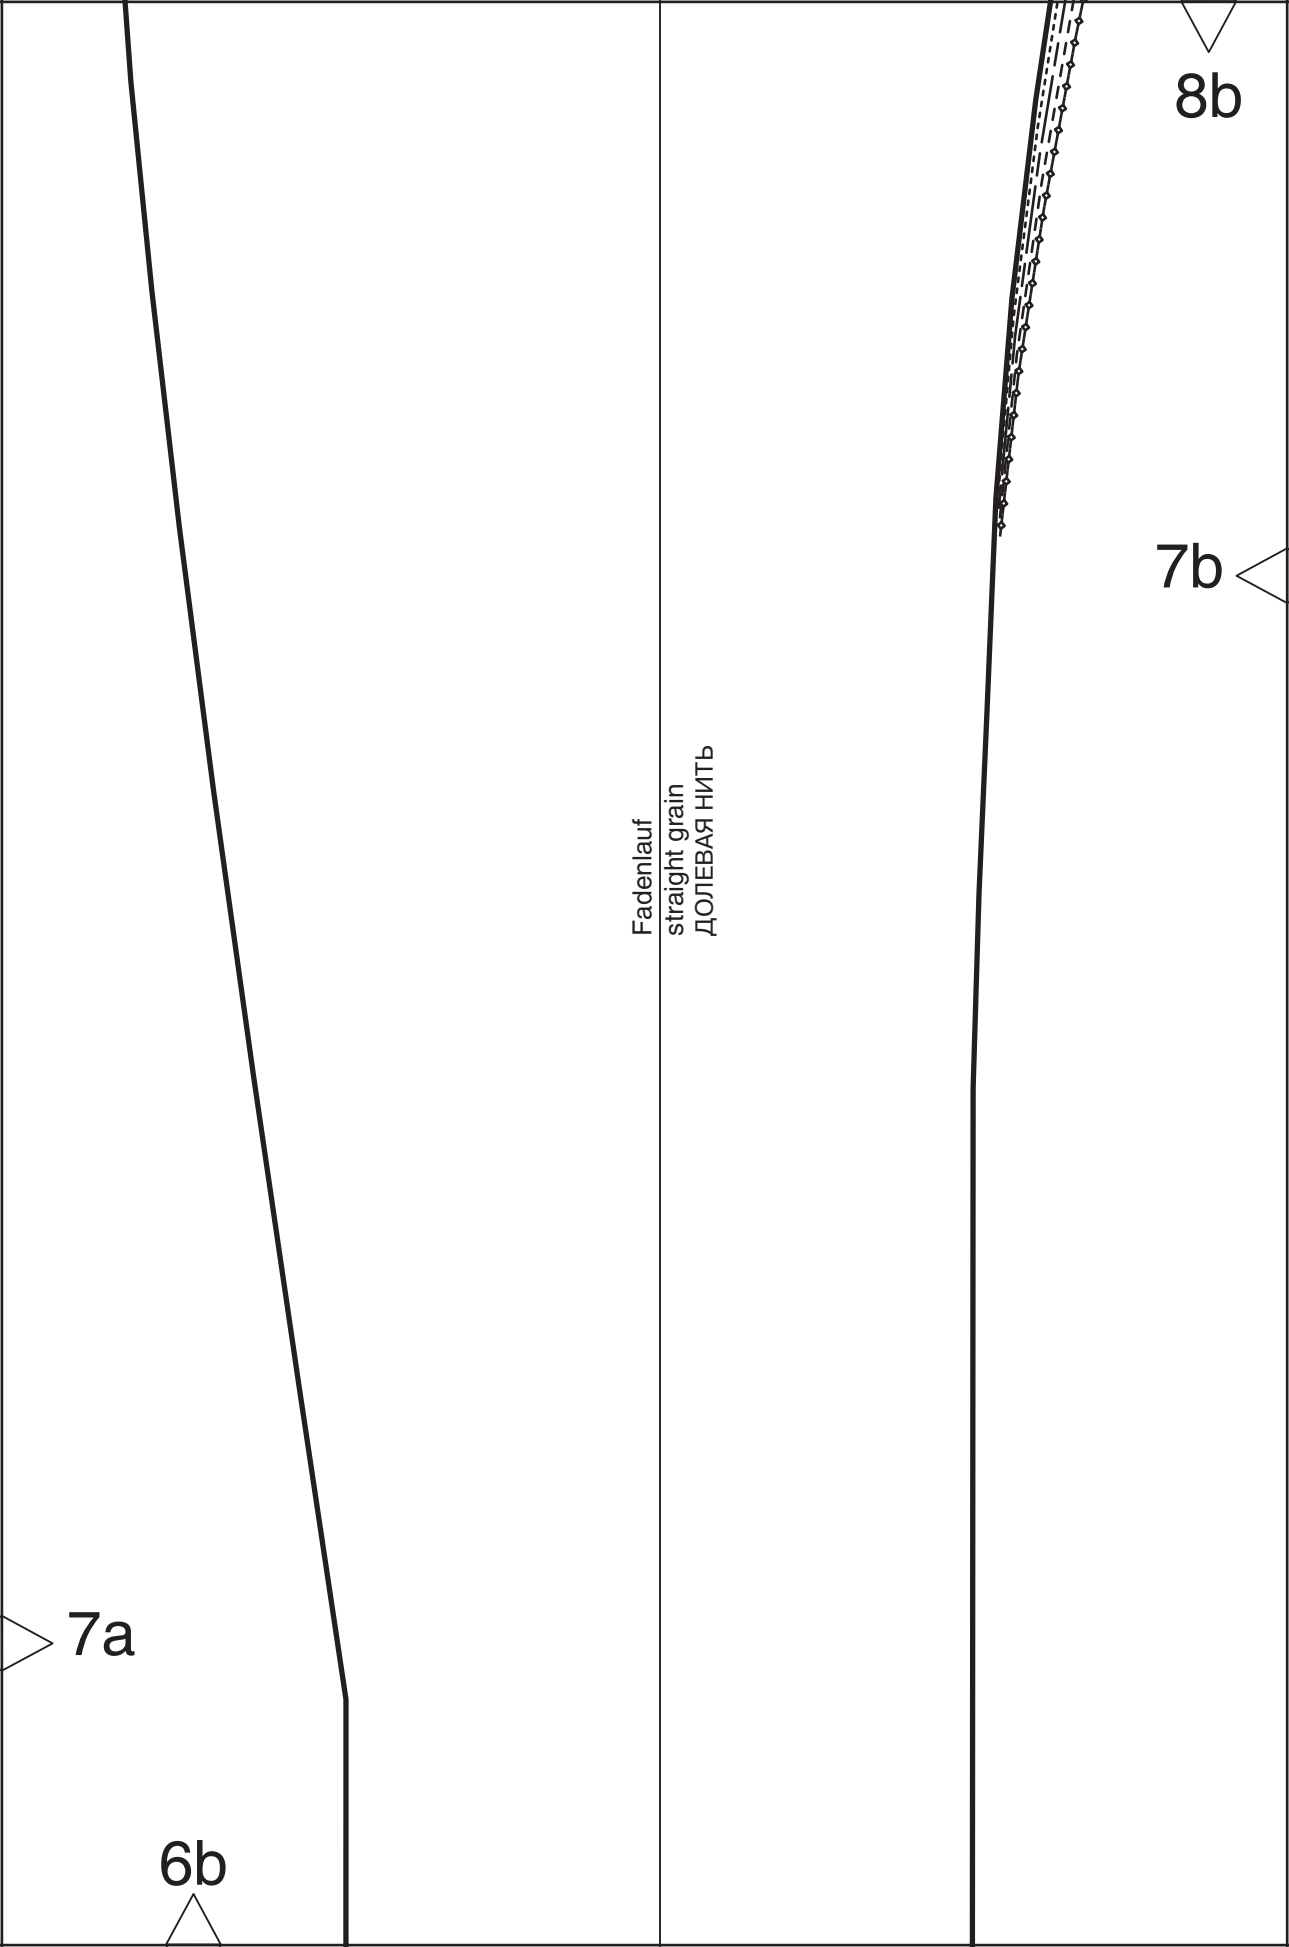


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8b


7b

7a

6b

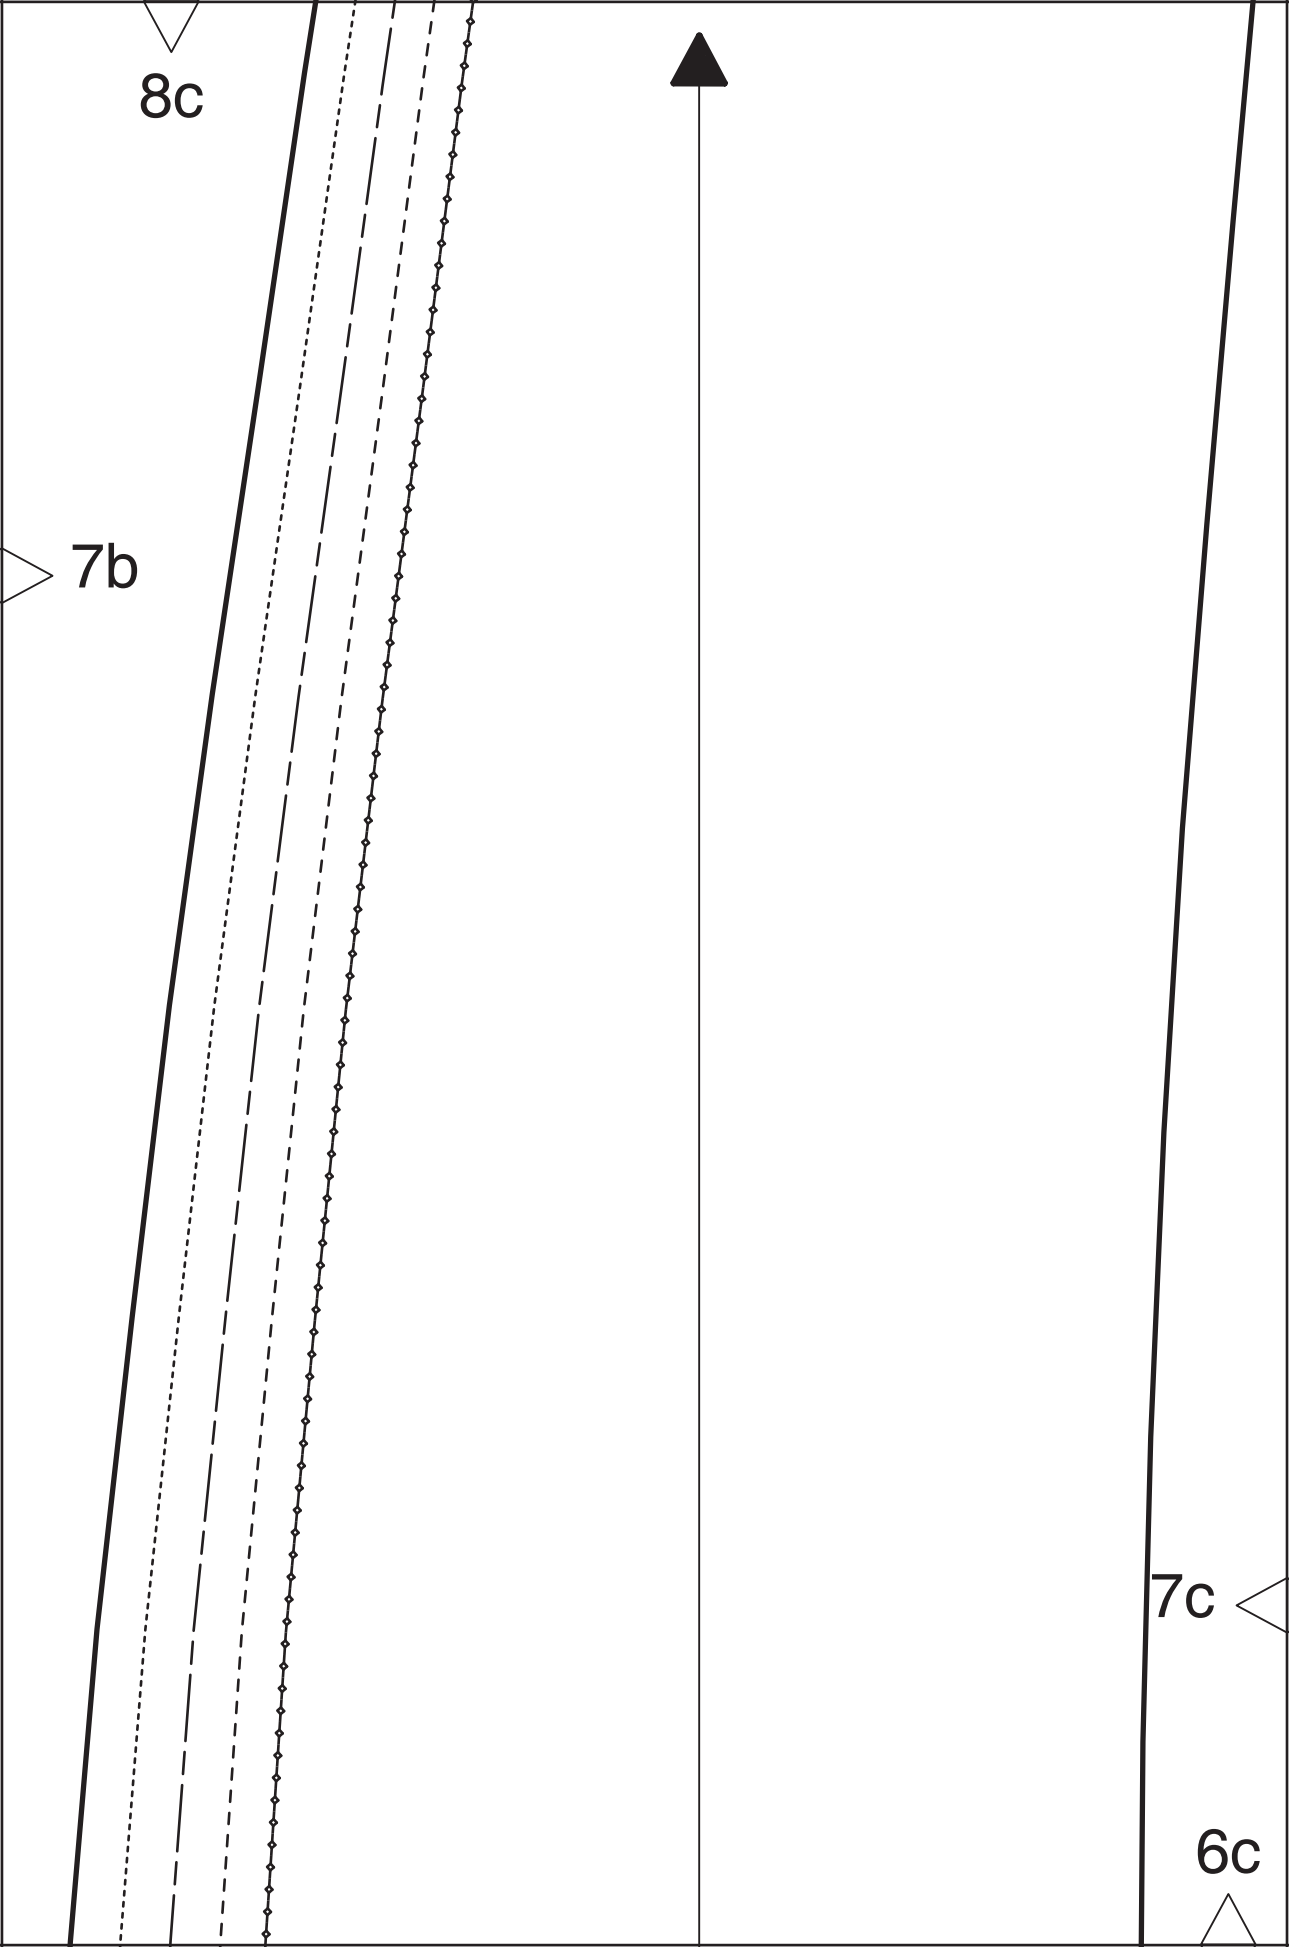

8d

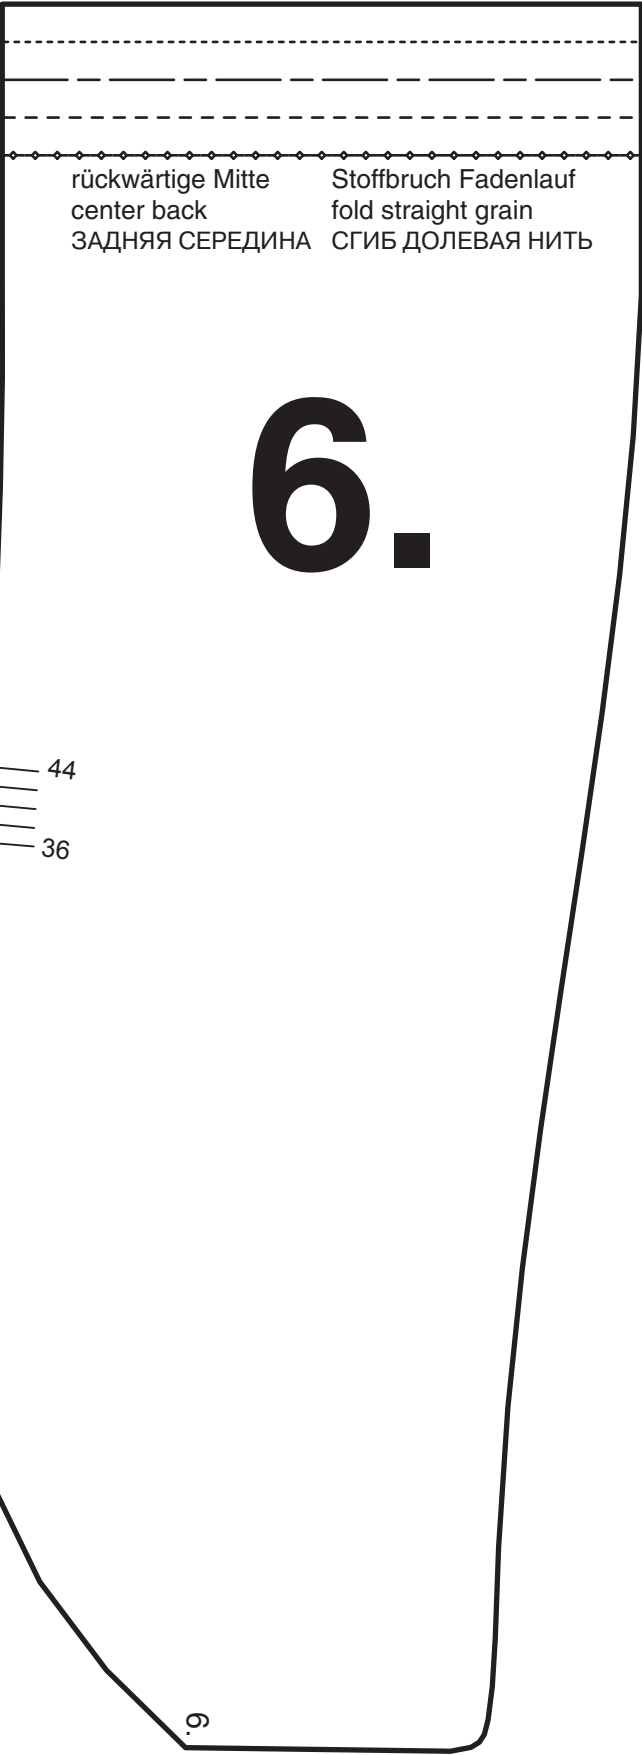

7d

7c

6d

8e

13

7d

7e



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6e

8f



7e

7f

6f

8g

7f

burda[®]
www.burdastyle.de

7g


6g

8h

7h

7g

6h

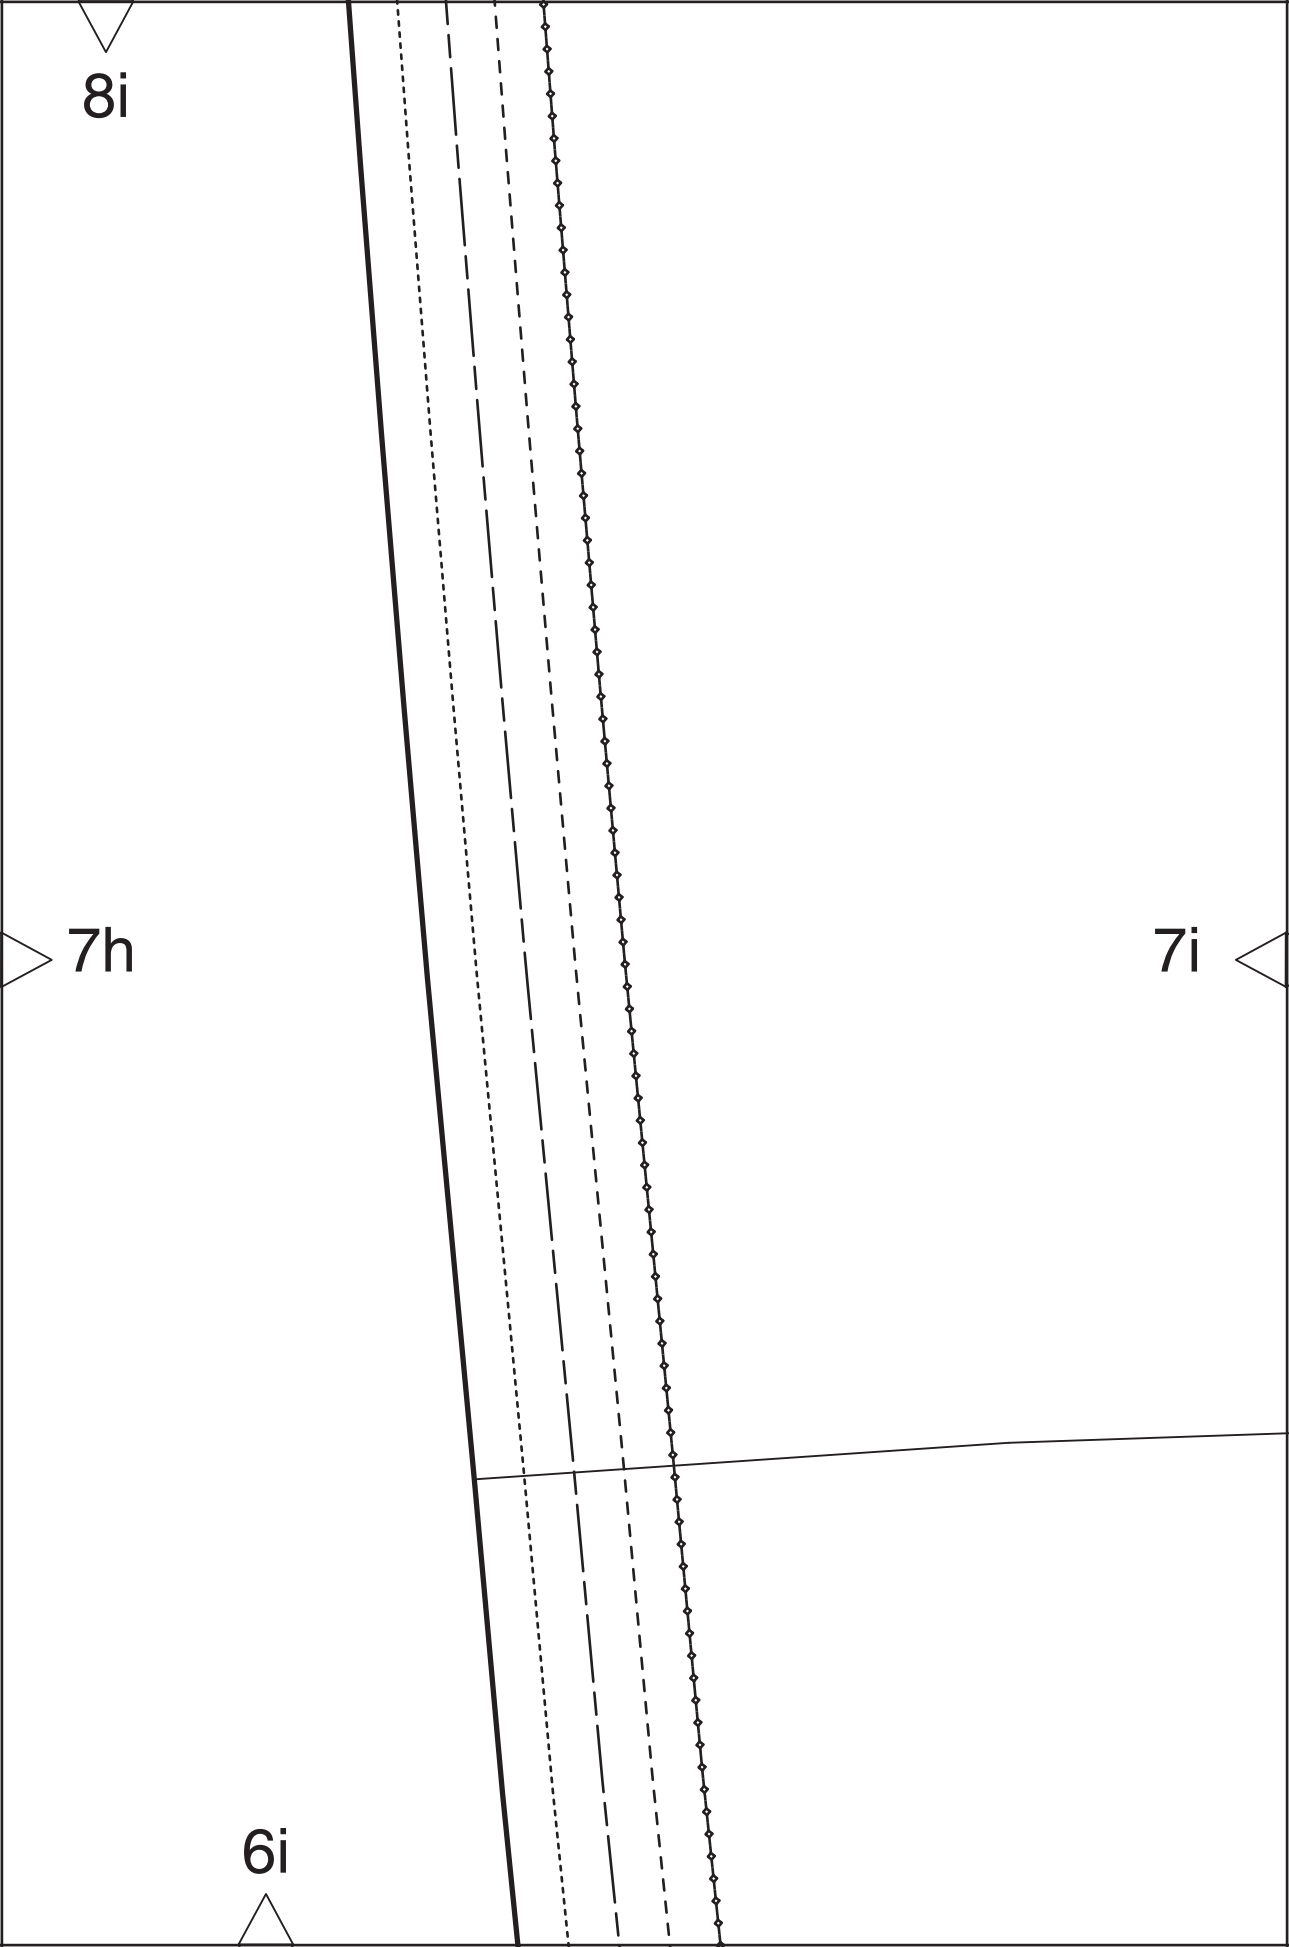


8j

6j


102

7i

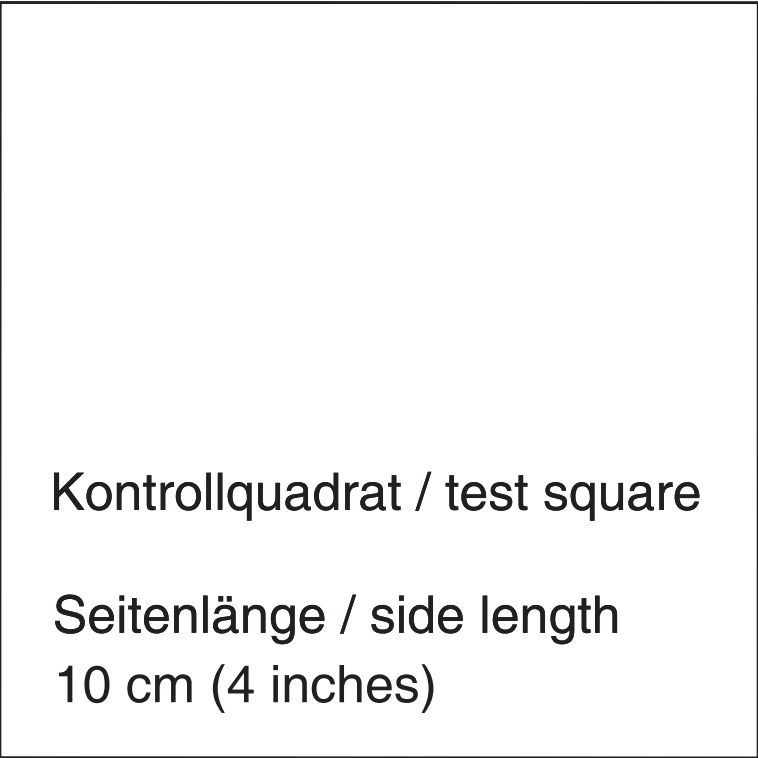

9a

9b

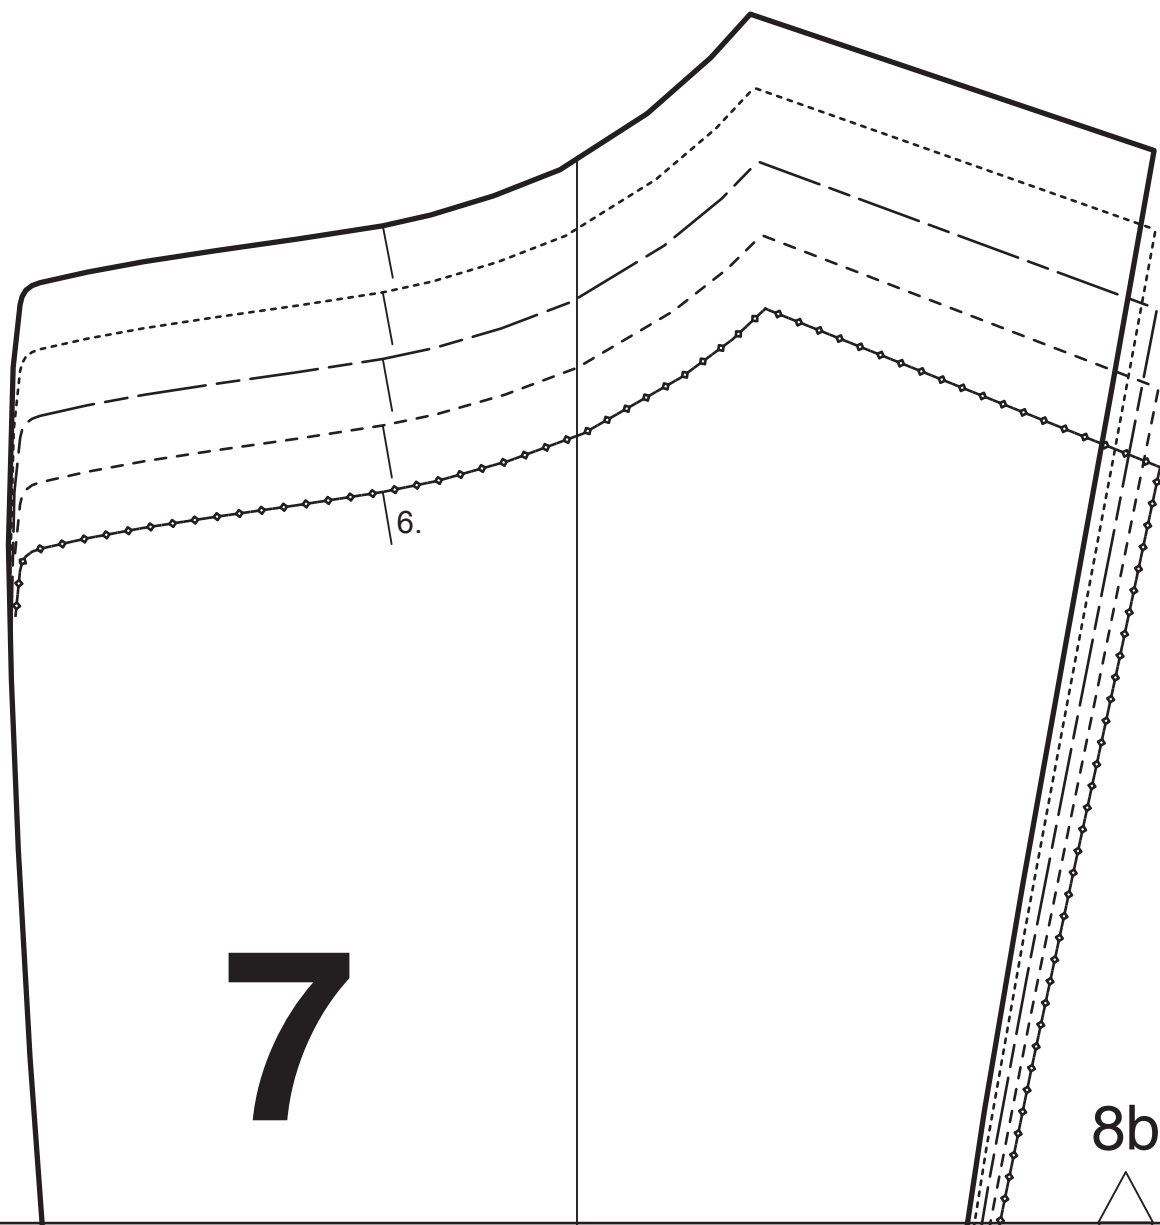


7


8b

9b

9c

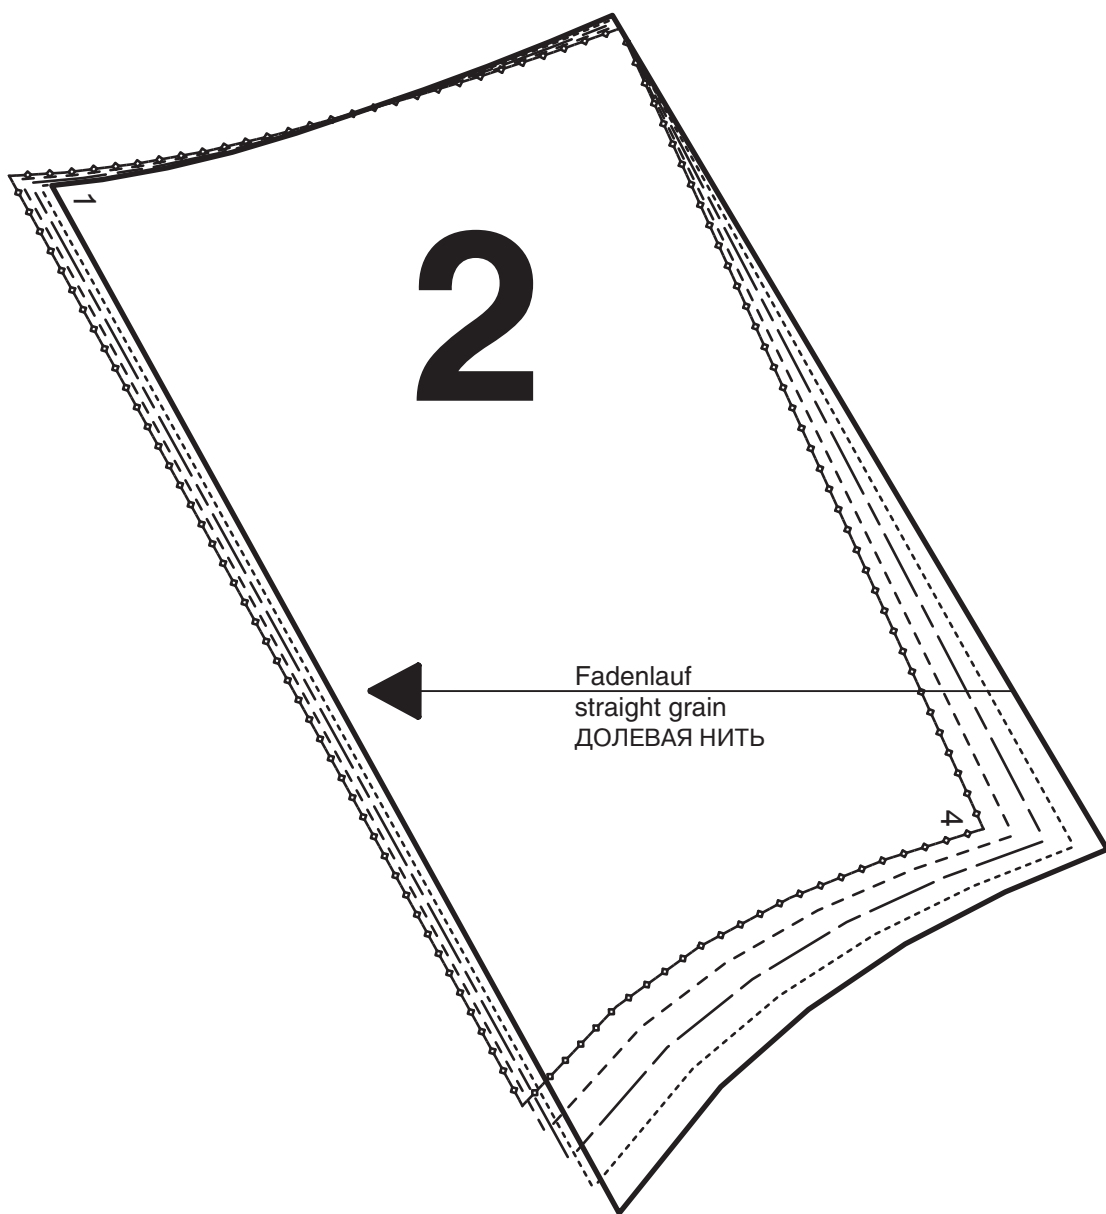

8c

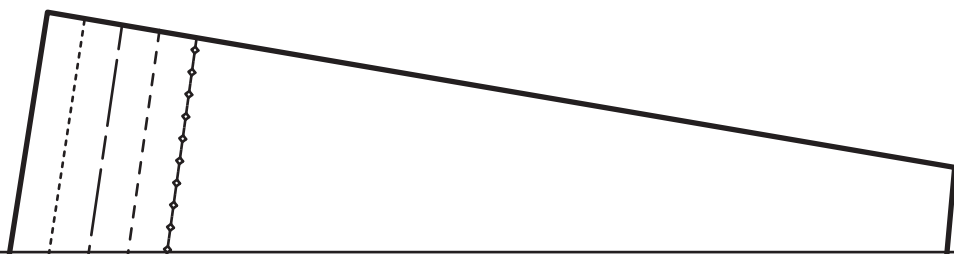


9c

9d




Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

oben
top
ВВЕРХУ

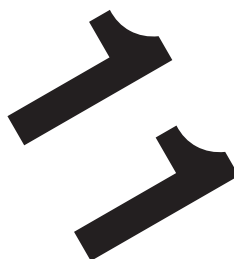

8d

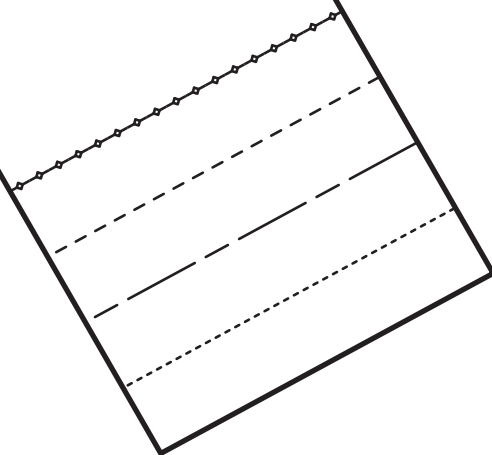


9d

9e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


14

8e

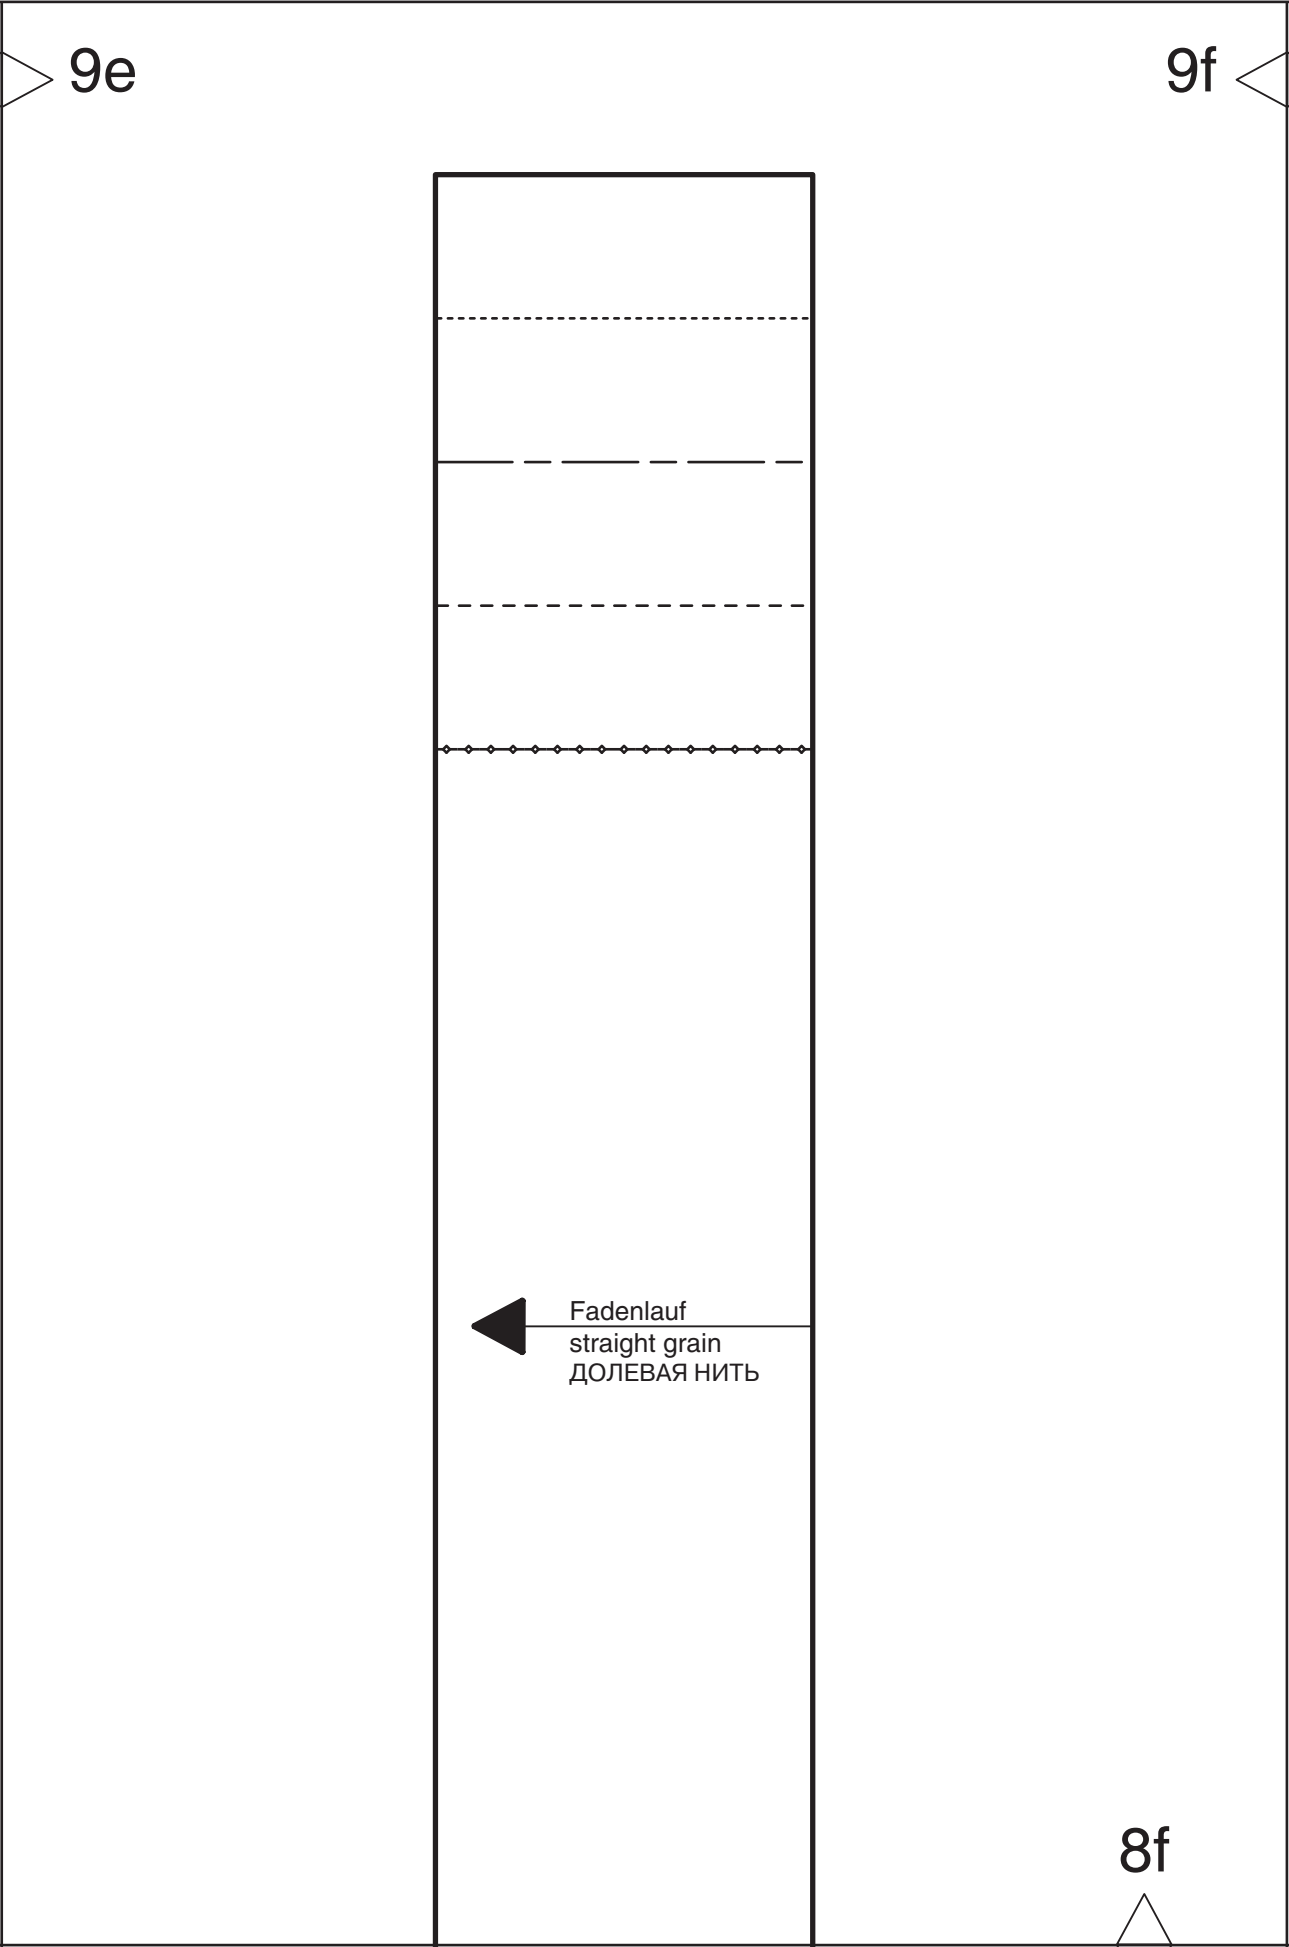

9e

9f

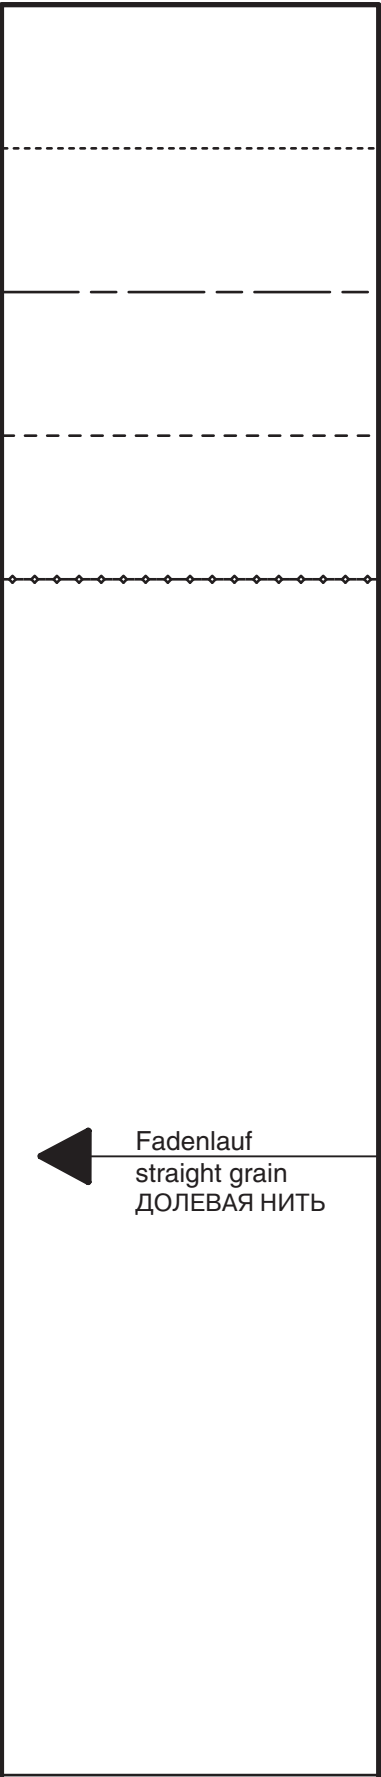

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8f

9f

9g

Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

Umbruch
fold
СГИБ

Falte
pleat
СКЛАДКА

12

8g

9g

9h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Falte
pleat
СКЛАДКА

8h

